


27 959  
27 960

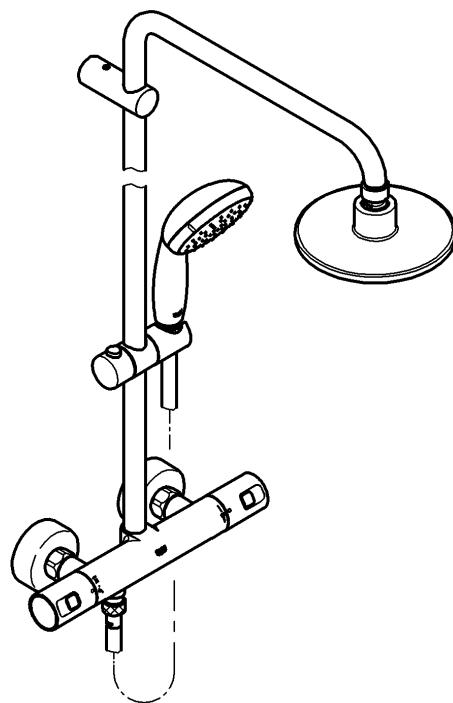

Vitalio System








## Vitalio System








(D) .....	5	(I) .....	13	(CZ) .....	21	(HR) .....	29	(DK) .....	37	(LV) .....	45
(GB) .....	7	(NL) .....	15	(H) .....	23	(RO) .....	31	(N) .....	39	(LT) .....	47
(F) .....	9	(PL) .....	17	(P) .....	25	(TR) .....	33	(FIN) .....	41	(UA) .....	49
(E) .....	11	(GR) .....	19	(SLO) .....	27	(S) .....	35	(EST) .....	43	(RUS) .....	51

Design + Engineering GROHE Germany

93.980.231/ÄM 229550/08.13

**GROHE**  
ENJOY WATER®

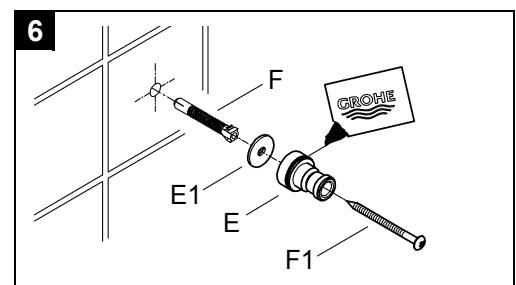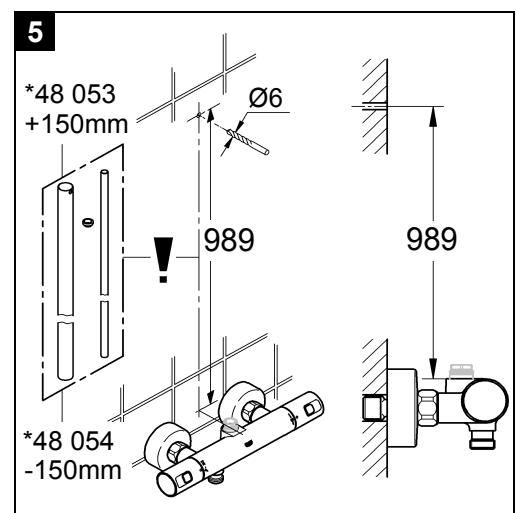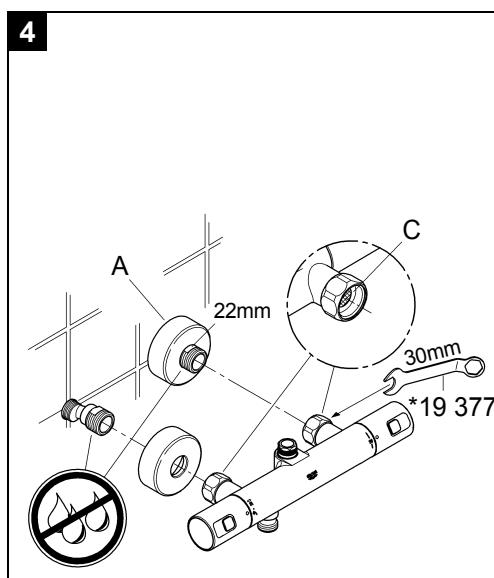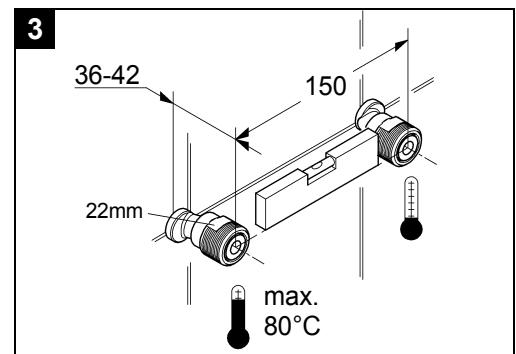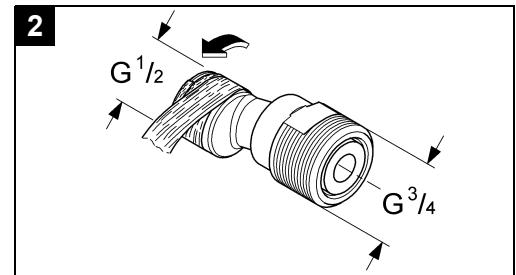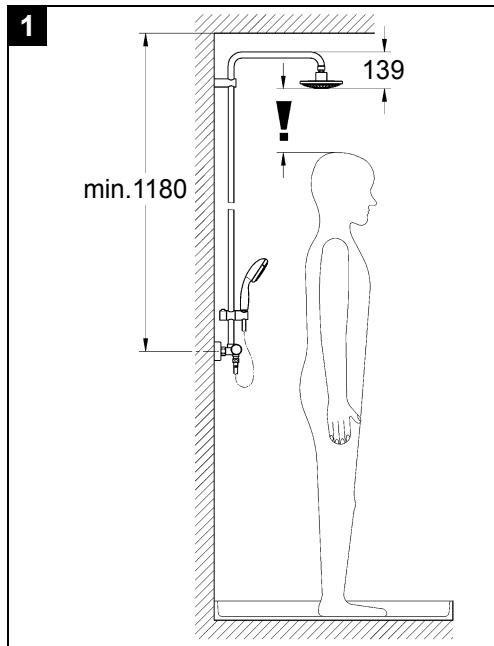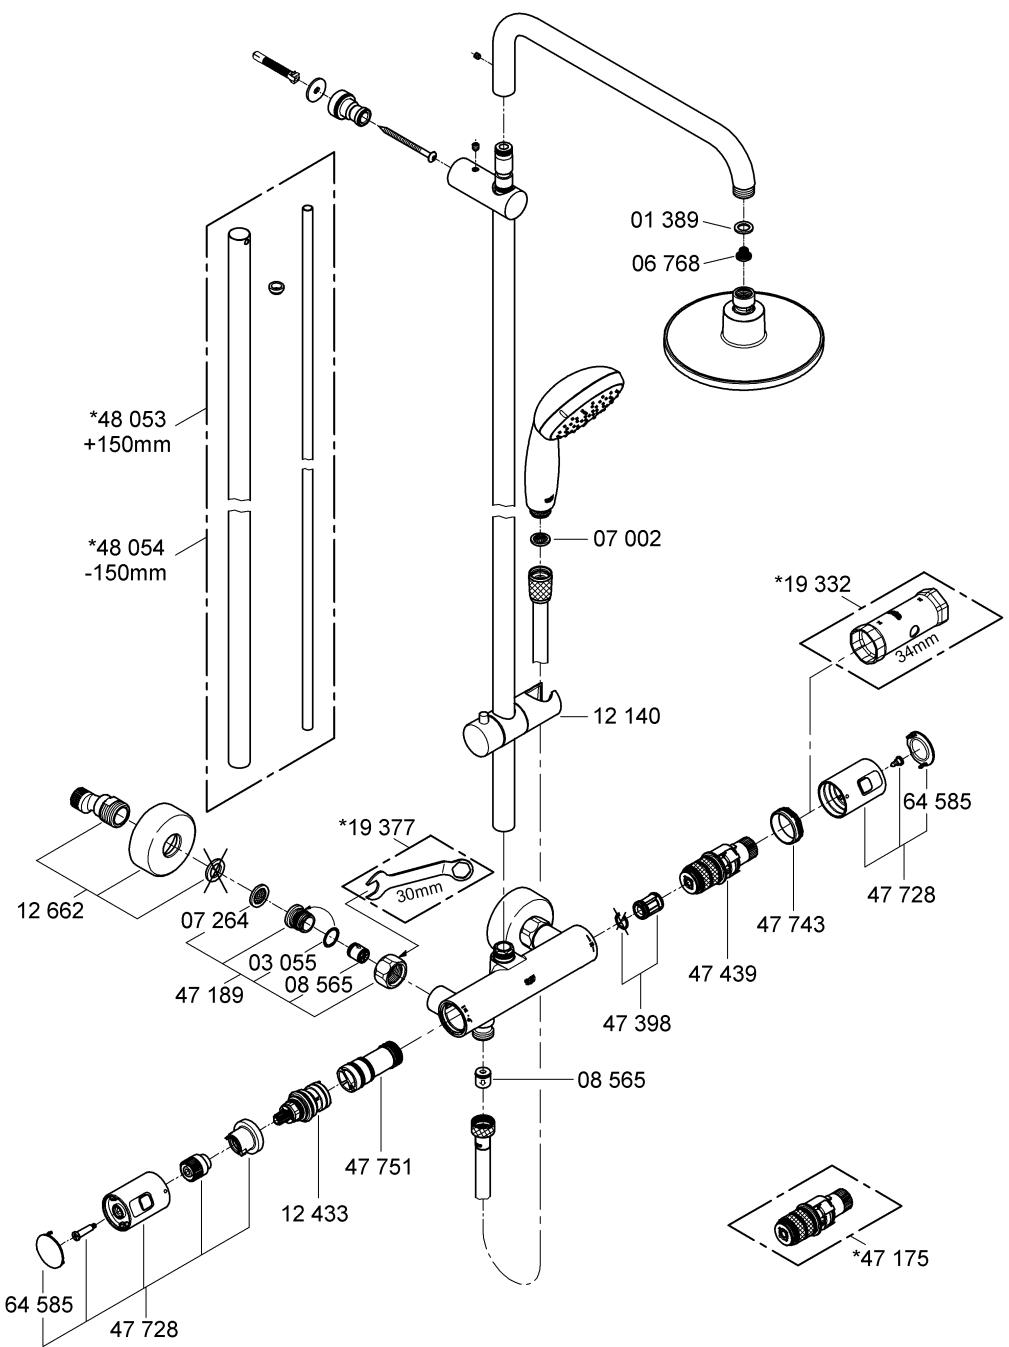

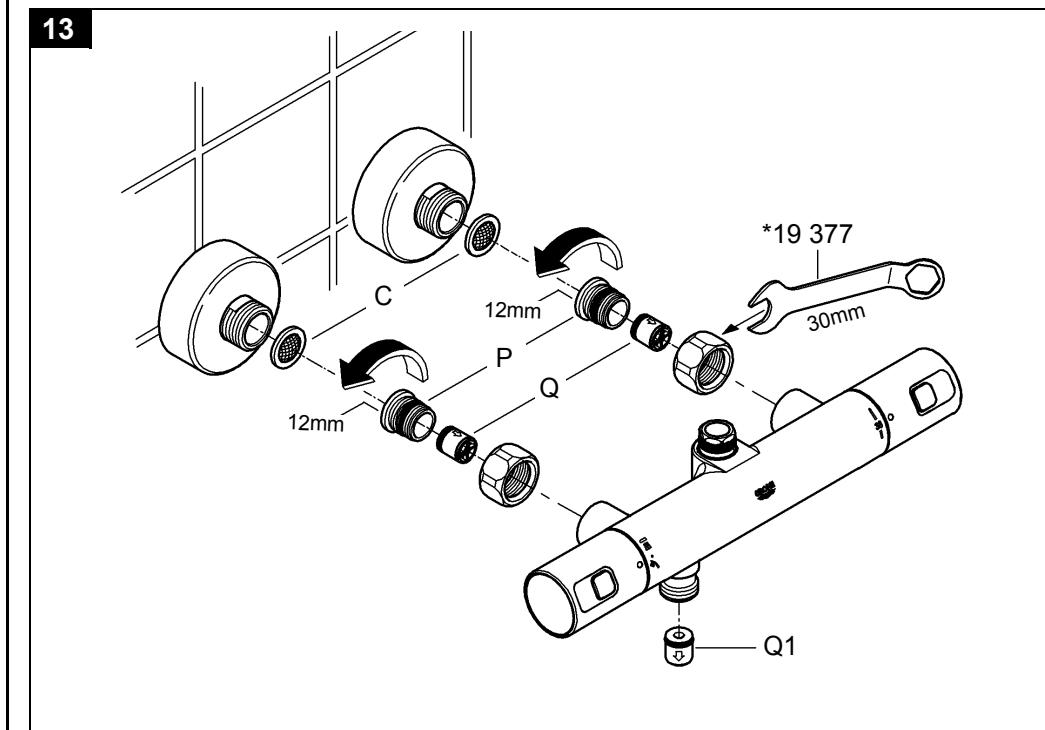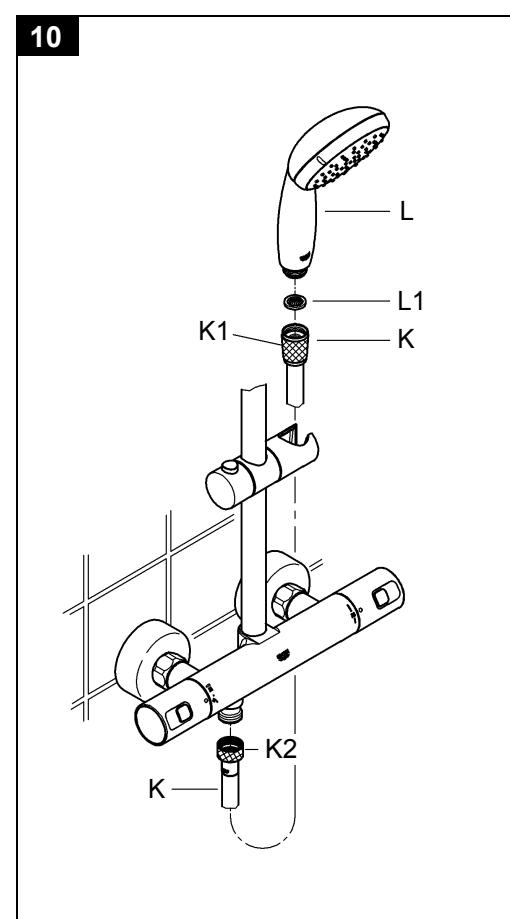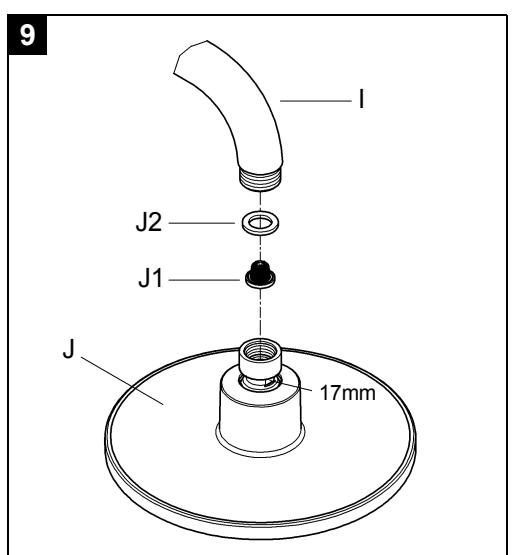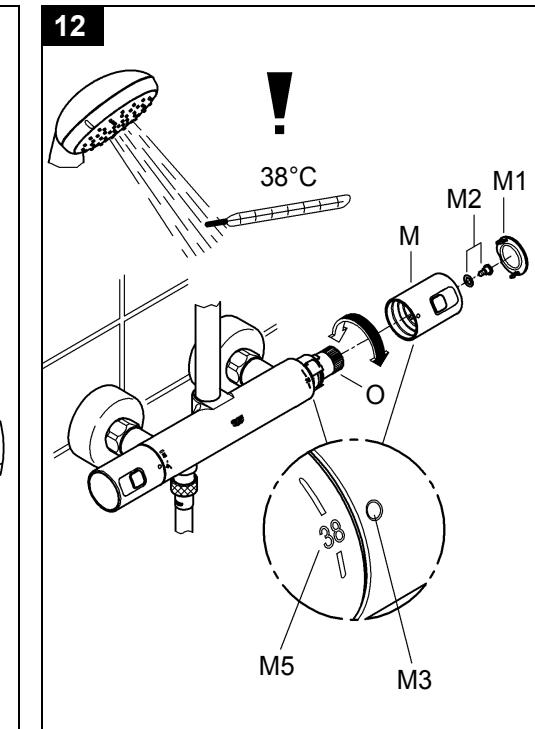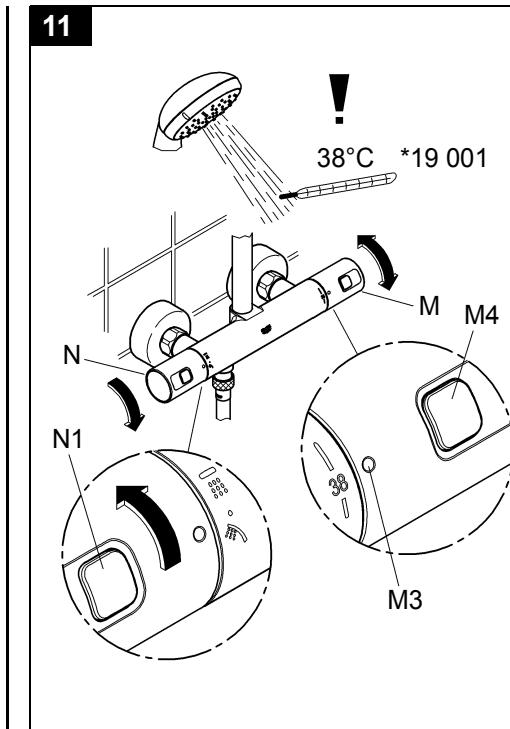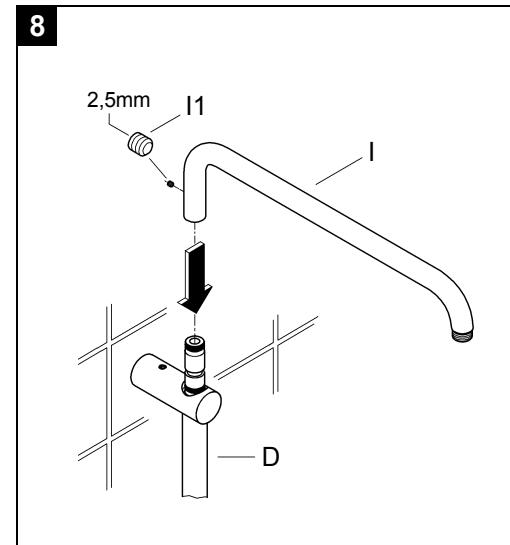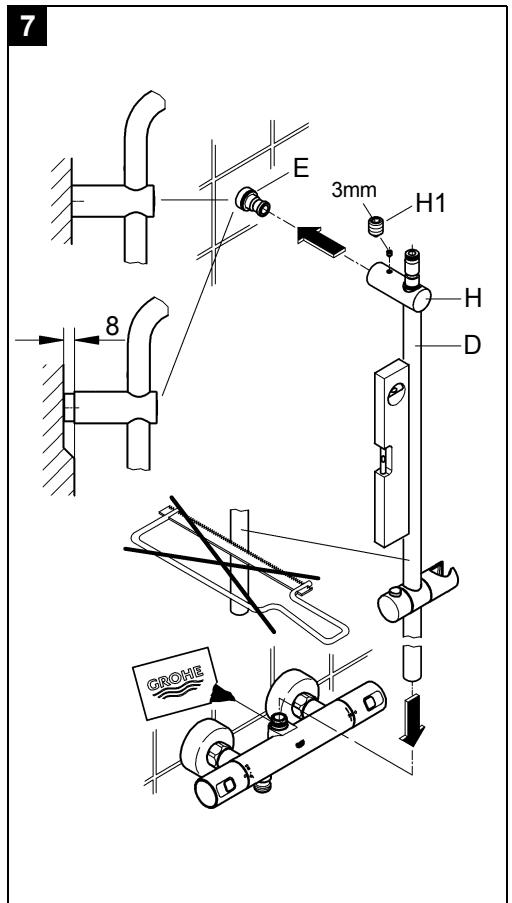

## Vor der Installation

Diese GROHE Armatur können Sie in Verbindung mit einem Druckspeicher oder einem Durchlauferhitzer verwenden.

### Der Betrieb mit drucklosen Speichern (=offene Warmwasserbereiter) ist nicht möglich.

Damit Sie die Armatur einwandfrei betreiben können, sollte der Fließdruck zwischen 1 und 5 bar liegen.

Bei höheren Fließdrücken empfehlen wir Ihnen einen Druckminderer einzubauen.



Spülen Sie bei Neuinstallation vor und nach der Montage die Kalt- und Warmwasser Rohrleitungen so lange gut durch, bis das Wasser keine Verunreinigungen mehr enthält. Diese Rückstände aus den Leitungen können sonst die Armatur verstopfen und das Trinkwasser verschmutzen.



Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation die Oberflächen nicht mit dem Werkzeug beschädigen. Verwenden Sie deshalb auf keinen Fall gezahnte Zangen.

## Installation, Seite 2 + 3



Der Kaltwasseranschluss muss rechts, der Warmwasseranschluss links erfolgen.

Wenn Sie die Anschlüsse der Armatur vertauscht haben (warm rechts - kalt links), können Sie das durch das Sonderzubehör Thermostat-Kompaktkartusche (47 175) ausgleichen, sehen Sie Seite 1.

**1 - 13** = Abbildungsnummer

- 1** Berücksichtigen Sie die erforderlichen Einbaumaße.
- 2** Dichten Sie die 1/2"-Gewinde der S-Anschlüsse ein. Verwenden Sie hierzu geeignetes Dichtungsmaterial (erhältlich im Fachhandel).
- 3** Schrauben Sie die S-Anschlüsse waagerecht in einem Abstand von 150mm in die Anschlussleitungen ein.
- 4** Stecken Sie die Rosetten **A** auf die S-Anschlüsse. Prüfen Sie den Sitz der eingelegten Schmutzfang-siebe **C**. Schrauben Sie die Anschlussmuttern der Armatur auf die S-Anschlüsse.



Öffnen Sie den Kalt- und Warmwasserzulauf und prüfen Sie die Anschlüsse auf Dichtheit.

- 5** Zeichnen Sie die Bohrung für die Brausestange an und bohren Sie das Loch.

- 6** Setzen Sie den Dübel **F** ein. Schrauben Sie die Befestigung **E** mit der Schraube **F1** unter Verwendung der Dichtung **E1** an die Wand.

- 7** Setzen Sie die Brausestange **D** in das Gehäuse ein. Schieben Sie die Konsole **H** auf die Befestigung **E**. Richten Sie die Brausestange **D** aus und befestigen sie mit dem Gewindestift **H1**.



Die Brausestange darf nicht abgelängt werden.

- 8** Schieben Sie den Brausearm **I** von oben auf den Anschluss der Brausestange **D** und sichern ihn mit dem Gewindestift **I1**.

- 9** Setzen Sie das Sieb **J1** und die Dichtung **J2** in die Kopfbrause **J** ein. Schrauben Sie dann die Kopfbrause **J** auf den Brausearm **I**.

- 10** Schrauben Sie die Konusmutter **K1** des Brauseschlauches **K** unter Verwendung des Siebes **L1** an die Handbrause **L**.

Schrauben Sie die Mutter **K2** des Brauseschlauches **K** an die Armatur.



## **Bedienung**, Seite 4

**11** Durch Drehen des Absperrgriffs **N** können Sie die Wassermenge zur Kopf- oder zur Handbrause regulieren.

In Mittelstellung ist die Armatur geschlossen. Durch Drücken der Taste **N1** und Drehen des Absperrgriffs **N** öffnen Sie die Armatur zur Kopfbrause.

Durch Drehen des Thermostatgriffs **M** können Sie die Wassertemperatur einstellen.

**!** Die Temperatur wird durch eine Sicherheits sperre auf 38 °C begrenzt.

Durch Drücken der Taste **M4** und Drehen des Thermostatgriffs **M** kann die 38°C-Sperre überschritten werden.

**!** Stellen Sie nach der Benutzung den Thermostatgriff **M** immer auf 38 °C zurück, da sonst für den nachfolgenden Benutzer die Gefahr des Verbrühens besteht.

## **Justierung**, Seite 4

Die Armatur wird werkseitig bei einem Kalt- und Warmwasserdruck von je 3 bar justiert.

Wenn die Temperatur nicht 38 °C beträgt, ist eine Neueinstellung (Justierung) erforderlich.

**11** Stellen Sie die Temperatur am Thermostatgriff **M** auf 38 °C. Drehen Sie den Absperrgriff **N** in Richtung Handbrause und messen Sie die Temperatur des auslaufenden Wassers.

**12** Heben Sie die Abdeckkappe **M1** aus.

- Schrauben Sie die Schraube **M2** heraus und ziehen Sie den Thermostatgriff **M** ab.
- Verdrehen Sie bei laufendem Wasser die Reguliermutter **O**, bis das Wasser 38 °C erreicht hat.
- Stecken Sie den Thermostatgriff **M** so wieder auf, dass die Markierung **M3** am Griff mit der 38 °C Markierung **M5** der Armatur übereinstimmt.
- Schrauben Sie den Thermostatgriff **M** mit der Schraube **M2** wieder fest und stecken Sie die Abdeckkappe **M1** auf.

## **Störungsbehebung**, Seite 1, 2, 3 + 4

**!** Nehmen Sie bei Frostgefahr die Armatur von der Wand. Entleeren Sie die Armatur oder lagern sie frostfrei. Die Rückflussverhinderer im Kalt- und Warmwasseranschluss sowie im Brauseanschluss der Armatur bewirken, dass bei der Entleerung der Hausanlage Wasser in der Armatur zurückbleibt.

**Störung:** Wassermenge merklich weniger oder verändertes Wasserstrahlbild.

1. Versorgungsdruck nicht ausreichend:  
Prüfen Sie die vorgesetzte Installation.
2. Schmutzfangsieve in der Kopfbrause (06 768), der Handbrause (07 002) oder in der Anschlussverschraubung (07 264) zugesetzt / verschmutzt, sehen Sie Seite 1: Reinigen oder ersetzen Sie die Schmutzfangsieve.
3. Brausekopf zugesetzt / verschmutzt:  
Reinigen Sie den Brausekopf.
4. Rückflussverhinderer (08 565) in den Anschlüssen oder im Brauseabgang zugesetzt / verschmutzt / defekt, sehen Sie Seite 1:  
Reinigen oder ersetzen Sie die Rückflussverhinderer, sehen Sie **13**.

## **13 Rückflussverhinderer ausbauen**

**!** Sperren Sie die Kalt- und Warmwasserzufuhr ab!

- Nehmen Sie die Armatur von der Wand ab, sehen Sie **4**.
- Nehmen Sie die Schmutzfangsieve **C** heraus.
- Schrauben Sie die Anschlussnippel **P** durch Rechtsdrehung (Linksgewinde) mit einem Innensechskantschlüssel 12mm heraus.
- Nehmen Sie die Rückflussverhinderer **Q** heraus.
- Montieren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
- Tauschen Sie dabei die Schmutzfangsieve **C** aus.
- Nehmen Sie den Brauseschlauch **K** ab, sehen Sie **10**.
- Nehmen Sie die Rückflussverhinderer **Q1** heraus.

**Störung:** Brausekopf tropft

- Das Funktionselement (12 433) ist undicht, sehen Sie Seite 1:  
Da es sich um ein empfindliches Bauteil handelt wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

**Störung:** Trotz Bedienung des Thermostatgriffes erfolgt keine Temperaturänderung.

1. Wassertemperatur ist zu niedrig:  
Sorgen Sie für eine Vorlauftemperatur von mindestens 42 °C.
2. Thermostat-Komplettkartusche (47 439) defekt, sehen Sie Seite 1:  
Da es sich um ein empfindliches Bauteil handelt wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Auch bei eventuellen weiteren Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

## **Pflege und Recycling**

Hinweise zur Pflege entnehmen Sie bitte der beiliegenden Pflegearbeitung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Armatur die geltenden nationalen Vorschriften.



### Prior to installation

This GROHE fitting can be used in conjunction with a pressurised storage heater or an instantaneous heater.

**Operation with unpressurised storage heaters  
(= displacement water heaters) is not possible.**

To ensure correct operation of the fitting, the flow pressure should be between 1 and 5 bar.

It is recommendable to install a pressure-reducing valve in the case of higher flow pressures.



In the case of new installations, flush the cold and hot water lines thoroughly until the water is completely free of contamination before and after installation. Otherwise these residues remaining in the lines may block the fitting and contaminate the drinking water.



Make sure that you do not damage the fitting surfaces with the tool during installation. For this reason, always use toothed pliers.

### Installation, Pages 2 + 3



The cold water supply must be connected on the right, hot water supply on the left.

If you have reversed the fitting connections (hot on right – cold on left), you can correct this by means of the thermostatic compact cartridge (47 175) available as a special accessory, see Page 1.

**1 - 13** = Figure number

**1** Note the necessary installation dimensions.

**2** Apply sealing compound to the 1/2" threads of the S-unions. Use a suitable sealing compound for this purpose (available in specialist shops).

**3** Screw the S-unions horizontally into the supply pipes at intervals of 150mm.

**4** Fit escutcheons **A** onto the S-unions.  
Check that dirt strainers **C** are inserted correctly.  
Screw the union nuts on the fitting onto the S-unions.



Open the cold and hot water supply and check the connections for watertightness.

**5** Mark the drill hole for the shower rail and drill the hole.

**6** Insert wall plug **F**. Screw mounting **E** to the wall with screw **F1**, using seal **E1**.

**7** Insert shower rail **D** into the housing. Push bracket **H** onto mounting **E**. Align shower rail **D** and secure using set screw **H1**.



The shower rail must not be cut to length.

**8** Push shower arm **I** onto shower rail connection **D** from above and secure using set screw **I1**.

**9** Insert filter **J1** and seal **J2** in head shower **J**.  
Next, screw head shower **J** onto shower arm **I**.

**10** Screw taper nut **K1** of shower hose **K** onto hand shower **L** using filter **L1**.

Screw nut **K2** of shower hose **K** onto the fitting.

## Operation, Page 4

- 11** Turning shut-off handle **N** allows you to regulate the flow rate to the head or hand shower.

The fitting is closed in the middle position. Pressing button **N1** and turning shut-off handle **N** opens the fitting to the head shower.

Turning temperature control handle **M** allows you to set the water temperature.

 A safety stop limits the temperature to 38 °C.

The 38 °C stop can be exceeded by pressing button **M4** and turning temperature control handle **M**.

 Always return temperature control handle **M** to 38 °C after use, otherwise the next user may scald themselves.

## Adjustment, Page 4

The fitting is calibrated at a cold and hot water pressure of 3 bar at the factory.

Resetting (adjustment) is required if the temperature is not 38 °C.

- 11** Set the temperature at temperature control handle **M** to 38 °C. Turn shut-off handle **N** in the direction of the hand shower and measure the temperature of the running water.

- 12** Lever out cap **M1**.

- Remove screw **M2** and remove temperature control handle **M**.
- With the water running, turn regulating nut **O** until the water temperature reaches 38 °C.
- Reinstall temperature control handle **M** so that the **M3** marking on the handle coincides with the 38 °C marking **M5** on the fitting.
- Screw temperature control handle **M** into place once more using screw **M2** and fit cap **M1**.

## Troubleshooting, Pages 1, 2, 3 + 4

 Remove the fitting from the wall if there is a risk of frost. Drain the fitting or store in a frost-free environment. The non-return valves in the hot and cold water connections as well as in the fitting's outlet connection mean that water remains in the fitting when the domestic water system is drained.

**Fault:** Flow rate noticeably reduced or changed spray pattern.

1. Insufficient supply pressure:  
Check the upstream installation.
2. Dirt strainers in the head shower (06 768), the hand shower (07 002) or in the union connection set (07 264) blocked/dirty, see Page 1: Clean or replace the dirt strainers.
3. Shower head blocked/dirty:  
Clean the shower head.
4. Non-return valves (08 565) in the connections or in the shower outlet blocked/dirty/defective, see Page 1:  
Clean or replace the non-return valves, see **13**.

## 13 Removing non-return valves

 Shut off the hot and cold water supply.

- Remove the fitting from the wall, see **4**.
- Remove dirt strainers **C**.
- Remove connection nipple **P** by turning clockwise (left-hand thread) using a 12mm allen key.
- Remove non-return valves **Q**.
- Install in reverse order.
- Replace dirt strainers **C** during this process.
- Remove shower hose **K**, see **10**.
- Remove non-return valves **Q1**.

**Fault:** Shower head dripping.

- The functional element (12 433) is leaking, see Page 1:  
Since the functional element is a delicate component, we recommend that you contact your installer.

**Fault:** No change in temperature using temperature control handle.

1. Water temperature too low:  
Flow temperature of at least 42 °C must be ensured.
2. Thermostatic compact cartridge (47 439) defective, see Page 1:  
Since the thermostatic compact cartridge is a delicate component, we recommend that you contact your installer.

Please also contact your installer in the event of faults not described here.

## Care and recycling

For directions on care, please refer to the accompanying Care Instructions. Observe the valid national regulations when disposing of the fitting.

## Avant l'installation

Vous pouvez utiliser cette robinetterie GROHE avec un réservoir sous pression ou un chauffe-eau instantané.

**Un fonctionnement avec des réservoirs à écoulement libre (= chauffe-eau à écoulement libre) n'est pas possible.**

Pour une utilisation optimale de la robinetterie, la pression dynamique doit être comprise entre 1 et 5 bars. Installer un réducteur de pression en cas de pressions dynamiques élevées.

**!** En cas de première installation, bien rincer les tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide avant et après le montage de la robinetterie neuve, jusqu'à ce que l'eau ne présente plus aucune impureté. Des résidus éventuels provenant des conduites peuvent boucher la robinetterie et dégrader la qualité de l'eau potable.

**!** Veillez à ne pas endommager les surfaces avec les outils lors de l'installation. N'utilisez pas de pince dentée.

## Installation, page 2 + 3

**!** Le raccordement d'eau froide doit être effectué à droite, celui d'eau chaude à gauche.

Si vous avez inversé les raccordements de robinetterie (eau chaude à droite et eau froide à gauche), vous pouvez utiliser une cartouche compacte de thermostat disponible en tant qu'accessoire spécial (47 175) pour corriger cette erreur, voir page 1.

**1 - 13 = N° de figure**

- 1** Respectez les dimensions de montage nécessaires.
- 2** Etanchez le filetage de 1/2" des raccords excentrés. Utilisez pour ce faire un produit d'étanchéité approprié (disponible dans le commerce spécialisé).
- 3** Vissez les raccords excentrés sur les conduites de raccordement à l'horizontale et en respectant une distance de 150mm.
- 4** Placez les rosaces **A** sur les raccords excentrés. Contrôlez le siège du filtre à impuretés monté **C**. Vissez les écrous de raccordement de la robinetterie sur les raccords excentrés.

**!** Ouvrez les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et contrôlez l'étanchéité des raccords.

**5** Tracer le perçage pour la barre de douche et percer le trou.

**6** Mettre en place la cheville **F**. Visser la fixation **E** au mur à l'aide de la vis **F1** en utilisant le joint **E1**.

**7** Placer la barre de douche **D** dans le boîtier. Insérer la console **H** sur la fixation **E**. Aligner la barre de douche **D** et la fixer à l'aide de la tige filetée **H1**.

**!** La barre de douche ne doit pas être raccourcie.

**8** Insérez le bras de douche **I** par le haut sur le raccordement de la barre de douche **D** et fixez-le à l'aide de la tige filetée **I1**.

**9** Placez le tamis **J1** et le joint **J2** sur la douche de tête **J**. Vissez ensuite la douche de tête **J** sur le bras de douche **I**.

**10** Vissez l'écrou conique **K1** du flexible de douche **K** sur la douchette **L** avec le tamis **L1**.

Vissez l'écrou **K2** du flexible de douche **K** sur la robinetterie.



## Commande, page 4

**11** Vous avez la possibilité de régler la quantité d'eau au bec ou à la douchette en tournant la poignée d'arrêt **N**.

Lorsque celle-ci est placée en position médiane, la robinetterie est fermée. Vous pouvez ouvrir la robinetterie en mode bec en appuyant sur la touche **N1** et en tournant la poignée d'arrêt **N**.

Vous avez alors la possibilité de régler la température de l'eau en tournant la poignée de thermostat **M**.

 La température est limitée à 38 °C par la butée de sécurité.

Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C en maintenant la touche **M4** appuyée et en tournant la poignée de thermostat **M**.

 Après avoir utilisé la poignée de thermostat **M**, réglez toujours la température sur 38 °C, afin d'éviter tout risque de brûlure pour l'utilisateur suivant.

## Ajustage, page 4

La robinetterie est réglée en usine à une pression de 3 bars pour l'eau chaude et l'eau froide.

Si la température n'est pas égale à 38 °C, un nouveau réglage (ajustage) est nécessaire.

**11** Réglez la température au niveau de la poignée de thermostat **M** sur 38 °C. Tournez la poignée d'arrêt **N** en direction de la douchette et mesurez la température de l'eau qui s'écoule.

**12** Retirez le capot **M1** en faisant levier.

- Retirez la vis **M2** et enlevez la poignée de thermostat **M**.
- Lorsque l'eau coule, tournez l'écrou de régulation **O** jusqu'à ce que l'eau atteigne 38 °C.
- Réinsérez la poignée de thermostat **M** de manière à faire correspondre le repère **M3** de la poignée avec le repère 38 °C **M5** de la robinetterie
- Revissez la poignée de thermostat **M** à fond avec la vis **M2** et insérez le capot **M1**.

## Dépannage, page 1, 2, 3 + 4

 En cas de risque de gel, démontez la robinetterie du mur. Videz la robinetterie ou rangez-la dans un endroit à l'abri du gel. Les clapets anti-retour dans l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude, ainsi que dans le raccordement de la douchette, empêchent que de l'eau reste dans les robinets lors du vidage de l'installation sanitaire.

**Pannes:** Volume d'eau largement inférieur ou jet de l'eau modifié.

1. La pression de l'alimentation d'eau est insuffisante: Vérifiez l'installation en amont.
2. Filtre à d'impuretés obstrué/bouché dans la douche de tête (06 768), la douchette (07 002) ou le raccord à vis (07 264), voir page 1: Nettoyez ou remplacez le filtre à d'impuretés.
3. Pomme de douche obstruée/bouchée: Nettoyez la pomme de douche.
4. Clapets anti-retour (08 565) obstrués/bouchés/défectueux dans les raccordements ou la sortie de douche, voir page 1: Nettoyez ou remplacez les clapets anti-retour, voir **13**.

## 13 Dévisser le clapet anti-retour

 Coupez l'alimentation d'eau chaude et d'eau froide!

- Démontez la robinetterie du mur, voir **4**.
- Retirez les filtres à impuretés **C**.
- Dévissez le nipple de raccordement **P** en le tournant vers la droite (filetage à gauche) avec une clé Allen de 12mm.
- Enlevez les clapets anti-retour **Q**.
- Effectuez le montage dans l'ordre inverse.
- Remplacez en même temps les filtres à impuretés **C**.
- Retirez le flexible de douche **K**, voir **10**.
- Enlevez les clapets anti-retour **Q1**.

**Pannes:** La pomme de douche goutte.

- Fuite au niveau de l'élément de fonctionnement (12 433), voir page 1: Ce composant étant fragile, veuillez vous adresser à votre installateur.

**Pannes:** La température de l'eau reste inchangée après activation de la poignée de thermostat.

1. La température de l'eau est trop faible: Veillez à ce que la température d'admission soit de 42 °C minimum.
2. Cartouche compacte de thermostat (47 439) défectueuse, voir page 1: Ce composant étant fragile, veuillez vous adresser à votre installateur.

En cas de dysfonctionnements non répertoriés dans cette documentation, demandez conseil à votre installateur.

## Entretien et recyclage

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage. Respectez la législation de votre pays lors de la mise au rebut de la robinetterie.

## Antes de la instalación

Es posible utilizar esta grifería GROHE en combinación con un acumulador de presión o con un calentador instantáneo.

### No es posible el empleo con acumuladores sin presión (= calentadores de agua sin presión).

Para obtener un funcionamiento óptimo de la grifería, la presión de trabajo debe ser de 1 a 5 bares.

Con presiones de flujo elevadas recomendamos instalar un reductor de presión.



En caso de nueva instalación, antes y después del montaje, purgar las conducciones de agua fría y caliente hasta que el agua no contenga ninguna impureza. De lo contrario, posibles restos depositados en las tuberías podrían obstruir la grifería y contaminar el agua potable.



Prestar atención a que durante la instalación no se dañen las superficies con la herramienta. No utilizar tenazas con dientes.

## Instalación, páginas 2 + 3



La acometida del agua fría debe estar a la derecha y la del agua caliente a la izquierda.

En caso de que se hayan intercambiado las conexiones de la grifería (caliente a la derecha – fría a la izquierda), esto puede compensarse con el accesorio especial termoelemento de termostato (47 175), véase la página 1:

**1 - 13** = Número de la figura

- 1** Tener en cuenta las cotas de montaje prescritas.
- 2** Estanqueizar la rosca de 1/2" de los racores en S. Utilizar para ello material de sellado adecuado (disponible en distribuidores especializados).
- 3** Enroscar los racores en S horizontalmente con una distancia de 150mm en las tuberías de conexión.
- 4** Colocar los rosetones A en los racores en S. Verificar el asiento de los filtros colectores de suciedad C montados. Enroscar las tuercas de conexión de la grifería en los racores en S.



Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

**5** Marcar el taladro para la barra de ducha y perforar el orificio.

**6** Colocar el taco F. Atornillar la fijación E al tabique con el tornillo F1 y utilizando la junta E1.

**7** Colocar la barra de ducha D en la carcasa. Colocar el elemento de fijación H en la fijación E. Nivelar la barra de ducha D y fijarla con el tornillo prisionero H1.



La barra de ducha no debe recortarse.

**8** Colocar el brazo de ducha I desde arriba en la conexión de la barra de ducha D y asegurarlo con el tornillo prisionero I1.

**9** Colocar el tamiz J1 y la junta J2 en la ducha de cabeza J. Enroscar posteriormente la ducha de cabeza J en el brazo de ducha I.

**10** Enroscar la tuerca cónica K1 del flexo de la teleducha K utilizando el tamiz L1 a la teleducha L.

Enroscar la tuerca K2 del flexo de la teleducha K a la grifería.



## Manejo, página 4

**11** Girando el volante de apertura y cierre **N** puede regularse el caudal de agua para la ducha de cabeza o la teleducha.

En la posición central la grifería está cerrada.

Pulsando la tecla **N1** y girando el volante de apertura y cierre **N** se abre la grifería en dirección a la ducha de cabeza.

Girando la empuñadura del termostato **M** puede ajustarse la temperatura del agua.

 La temperatura es limitada por un cierre de seguridad a 38 °C.

Pulsando la tecla **M4** y girando la empuñadura del termostato **M** pueden superarse los 38 °C del bloqueo.

 Después de utilizar la empuñadura del termostato **M** volver a colocarla siempre a 38 °C, ya que en caso contrario el siguiente usuario corre el riesgo de escaldarse.

## Ajuste, página 4

La grifería se ajusta en fábrica a una presión de agua fría y agua caliente de 3 bares respectivamente.

Cuando la temperatura no alcanza 38 °C, es necesario un reajuste.

**11** Ajustar la temperatura de la empuñadura del termostato **M** a 38 °C. Girar el volante de apertura y cierre **N** en dirección a la teleducha y medir la temperatura del agua que sale.

**12** Sacar haciendo palanca la tapa de cierre **M1**.

- Desenroscar el tornillo **M2** y extraer la empuñadura de termostato **M**.
- Con el agua corriendo, girar la tuerca de regulación **O** hasta que el agua haya alcanzado 38 °C.
- Colocar de nuevo la empuñadura de termostato **M** de modo que la marca **M3** de la empuñadura coincida con la marca de 38 °C **M5** de la grifería.
- Volver a fijar firmemente la empuñadura de termostato **M** con el tornillo **M2** y colocar nuevamente la tapa **M1**.

## Solución de problemas, páginas 1, 2, 3 + 4

 En caso de riesgo de heladas retirar la grifería de la pared. Vaciar la grifería o almacenarla protegida de las heladas. Las válvulas antirretorno de la conexión del agua fría y caliente y de la conexión para ducha de la grifería tienen la función de que quede agua en la grifería al vaciar la instalación de la casa.

**Fallo:** Caudal considerablemente reducido o aspecto del chorro de agua modificado.

1. Presión de alimentación insuficiente:  
Verificar la instalación preconectada.
2. Filtro colector de suciedad de la ducha de cabeza (06 768), de la teleducha (07 002) o de la atornilladura de conexión (07 264) obstruido/sucio, véase la página 1: Limpiar o sustituir el filtro colector de suciedad.
3. Cabezal de la ducha obstruido/sucio:  
Limpiar el cabezal de la ducha.
4. Válvulas antirretorno (08 565) de las conexiones o de la salida de la ducha obstruidas/sucias/defectuosas, véase la página 1: Limpiar o sustituir las válvulas antirretorno, véase **13**.

## 13 Desmontar la válvula antirretorno

 ¡Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente!

- Retirar la grifería de la pared, véase **4**.
- Retirar el filtro colector de suciedad **C**.
- Desenroscar las boquillas roscadas de conexión **P** girando a derechas (rosca a la izquierda) con una llave de macho hexagonal de 12mm.
- Extraer las válvulas antirretorno **Q**.
- El montaje se efectúa en el orden inverso.
- Al hacerlo, sustituir los filtros colectores de suciedad **C**.
- Retirar el flexo de la teleducha **K**, véase **10**.
- Extraer la válvula antirretorno **Q1**.

**Fallo:** El cabezal de ducha gotea.

- El elemento funcional (12 433) es inestanco, véase la página 1:  
Ya que se trata de un componente delicado, póngase en contacto con su instalador.

**Fallo:** Pese a usar la empuñadura de termostato la temperatura no cambia.

1. La temperatura del agua es demasiado baja:  
La temperatura de avance debe ser de al menos 42 °C.
2. Termoelemento del termostato (47 439) defectuoso, véase la página 1:  
Ya que se trata de un componente delicado, póngase en contacto con su instalador.

En caso de surgir otros problemas, consultar también al instalador.

## Cuidados y reciclaje

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas. Tener en cuenta al desechar la grifería las prescripciones nacionales vigentes.

## Prima dell'installazione

Questi rubinetti GROHE possono essere utilizzati con uno scaldabagno ad accumulo o istantaneo.

**Non è possibile il funzionamento con accumulatori di acqua calda a bassa pressione (= accumulatori di acqua calda a circuito aperto).**

Per poter far funzionare il rubinetto senza problemi, la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 - 5 bar.

Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.

**!** Nelle nuove installazioni, prima e dopo il montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco. Questi residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.

**!** Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

## Installazione, pagina 2 + 3

**!** Il raccordo dell'acqua fredda deve trovarsi a destra, quello dell'acqua calda a sinistra.

Se i raccordi del rubinetto fossero stati scambiati (caldo a destra – freddo a sinistra), è possibile compensare la cosa utilizzando l'accessorio speciale cartuccia termostatica compatta (47 175), vedere pag. 1.

**1 - 13** = Numero figura

- 1** Tener conto delle quote di montaggio richieste.
- 2** Sigillare la filettatura da 1/2" del raccordo a "S". A tal fine utilizzare del materiale per guarnizioni idoneo (disponibile presso rivenditori specializzati).
- 3** Avvitare il raccordo a "S" orizzontalmente nei tubi di collegamento con una distanza di 150mm.
- 4** Inserire le rosette **A** sul raccordo a "S". Controllare la posizione dei filtri **C**. Avvitare i dadi di raccordo del rubinetto ai raccordi a "S".

**!** Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi

- 5** Contrassegnare i fori dell'asta doccia e praticare il foro.
- 6** Inserire il tassello **F**. Avvitare il fissaggio **E** al muro con la vite **F1** utilizzando la guarnizione **E1**.
- 7** Inserire l'asta doccia **D** nell'alloggiamento. Spingere la mensola **H** sul fissaggio **E**. Allineare l'asta doccia **D** e fissarla con il grano filettato **H1**.

**!** Non accorciare l'asta della doccia.

- 8** Spingere dall'alto il braccio doccia **I** sul raccordo dell'asta doccia **D** e fissarlo con il grano filettato **I1**.
- 9** Inserire il filtro **J1** e la guarnizione **J2** nel soffione doccia **J**. Avvitare poi il soffione doccia **J** sul braccio doccia **I**.
- 10** Avvitare il dado a cono **K1** del flessibile doccia **K** alla manopola doccia **L** utilizzando il filtro **L1**.  
Avvitare il dado **K2** del flessibile doccia **K** al rubinetto.

## Utilizzo, pagina 4

- 11 Ruotando la manopola di chiusura **N** è possibile regolare il flusso d'acqua verso la manopola doccia o il soffione.

In posizione centrale il rubinetto è chiuso. Premendo il tasto **N1** e ruotando la manopola di chiusura **N** il rubinetto si aprirà verso il soffione doccia.

Ruotando la manopola del termostatico **M** è possibile regolare la temperatura dell'acqua.

 La temperatura viene limitata a 38 °C per mezzo di un blocco di sicurezza.

Premendo il tasto **M4** e ruotando la manopola del termostatico **M** è possibile superare il limite dei 38 °C.

 Dopo l'utilizzo riposizionare sempre la manopola del termostatico **M** su 38 °C, poiché altrimenti c'è pericolo che l'utente successivo possa scottarsi.

## Regolazione, pagina 4

Il rubinetto viene tarato di fabbrica su di una pressione di 3 bar per acqua calda e fredda.

Se la temperatura fosse inferiore a 38 °C, sarà necessaria una nuova regolazione (taratura).

- 11 Impostare la temperatura sulla manopola della temperatura **M** a 38 °C. Ruotare la manopola di chiusura **N** nel senso della manopola doccia e misurare la temperatura dell'acqua in uscita.

### 12 Estrarre il cappuccio di copertura **M1**.

- Togliere la vite **M2** ed estrarre la manopola del termostatico **M**.
- Mentre l'acqua scorre, girare il dado di regolazione **O** finché l'acqua non raggiunga i 38 °C.
- Reinserrare la manopola del termostatico **M** in modo che la marcatura **M3** sulla manopola coincida con la marcatura dei 38 °C **M5** sul rubinetto.
- Fermare nuovamente la manopola del termostatico **M** con la vite **M2** e inserire il cappuccio di copertura **M1**.

## Eliminazione dei guasti, pagina 1, 2, 3 + 4

 In caso di pericolo di gelo togliere il rubinetto dal muro. Svuotare il rubinetto o conservarlo al riparo dal gelo. Il dispositivo anti-riflusso nell'entrata dell'acqua calda e fredda, nonché nell'attacco doccia del rubinetto lasciano acqua nel rubinetto quando si svuota l'impianto domestico.

**Guasto:** Flusso d'acqua notevolmente inferiore o formazione di flusso d'acqua modificata.

1. La pressione di alimentazione non è sufficiente: Controllare l'installazione a monte.
2. Filtri del soffione doccia (06 768), della manopola doccia (07 002) o dei raccordi a vite (07 264) otturati/sporchi, vedere pag. 1: Pulire o sostituire il filtro.
3. Soffione doccia otturato/sporco. Pulire il soffione doccia.
4. Dispositivo anti-riflusso (08 565) dei raccordi o dell'uscita doccia otturato/sporco/guasto, vedere pag. 1: Pulire o sostituire il dispositivo anti-riflusso, vedere 13.

## 13 Smontaggio del dispositivo anti-riflusso

 Interrompere l'entrata dell'acqua calda e fredda.

- Togliere il rubinetto dalla parete, vedere 4.
- Estrarre il filtro **C**.
- Svitare il raccordo **P** girandolo verso destra (filettatura sinistrorsa) mediante una chiave a brugola da 12mm.
- Estrarre il dispositivo anti-riflusso **Q**.
- Eseguire il montaggio in ordine inverso.
- Sostituire i filtri **C**.
- Togliere il flessibile doccia **K**, vedere 10.
- Estrarre il dispositivo anti-riflusso **Q1**.

**Guasto:** Il soffione doccia gocciola.

- L'elemento funzionale (12 433) non è a tenuta, vedere pag. 1:  
Trattandosi di un componente delicato, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

**Guasto:** Nessuna variazione di temperatura girando la manopola del termostatico.

1. La temperatura dell'acqua è troppo bassa. Deve essere raggiunta una temperatura d'alimentazione minima di 42 °C.
2. Cartuccia termostatica compatta (47 439) guasta, vedere pag. 1.  
Trattandosi di un componente delicato, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

Anche in caso di ulteriori guasti rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato.

## Manutenzione ordinaria e riciclaggio

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi. Per lo smaltimento del rubinetto rispettare le norme nazionali vigenti.

## Vóór de installatie

Deze kraan van GROHE kunt u in combinatie met een boiler of een c.v.-ketel gebruiken.

**Het werken met lagedrukboilers (= open warmwatertoestellen) is niet mogelijk.**

Om de kraan correct te kunnen gebruiken, moet de stromingsdruk tussen 1 en 5 bar liggen.

Bij hogere stromingsdrukwaarden raden wij u aan een drukreduceerventiel in te bouwen.

**!** Bij het installeren vóór en na de montage de koud- en warmwaterleidingen doorspoelen totdat het water geheel helder en schoon is. Deze bezinksels uit de leidingen zouden anders de kraan verstoppen en het drinkwater verontreinigen.

**!** Let erop dat u de oppervlakken bij de installatie niet met het gereedschap beschadigt. Daarom in geen geval getande tangen gebruiken.

## Installatie, pagina 2 + 3

**!** De koudwaternaalsluiting komt rechts, de warmwaternaalsluiting links.

Als u de aansluitingen van de kraan hebt verwisseld (warm rechts – koud links), kunt u dat met het speciaal toebehoren thermostaatkardoos (47 175) verhelpen, zie pagina 1.

**1 - 13** = Nummer van afbeelding

**1** Houd rekening met de vereiste inbouwmaten.

**2** Dicht de 1/2"-schroefdraad van de S-aansluitingen af. Gebruik hiervoor geschikt afdichtmiddel (verkrijgbaar bij de vakhandel).

**3** Schroef de S-aansluitingen horizontaal op een afstand van 150mm in de aansluiteidingen vast.

**4** Schuif de rozetten **A** op de S-aansluitingen. Controleer of de ingelegde vuilzeejes **C** goed liggen. Schroef de aansluitmoeren van de kraan op de S-aansluitingen.

**!** Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluitingen op lekkages.

**5** Teken de boring voor de glijstang af en boor het gat.

**6** Breng de plug **F** aan. Schroef de bevestiging **E** met de schroef **F1** en de pakking **E1** op de wand.

**7** Steek de glijstang **D** in de behuizing. Schuif de console **H** op de bevestiging **E**. Lijn de glijstang **D** uit en bevestig deze met het tapeind **H1**.

**!** De glijstang mag niet worden afgekort.

**8** Schuif de douchearm **I** van boven op de aansluiting van de glijstang **D** en borg deze met het tapeind **I1**.

**9** Plaats de zeef **J1** en de pakking **J2** in de douchekop **J**. Schroef daarna de douchekop **J** op de douchearm **I**.

**10** Schroef de conische moer **K1** van de doucheslang **K** met de zeef **L1** op de handdouche **L**.

Schroef de moer **K2** van de doucheslang **K** op de kraan.

## **Bediening**, pagina 4

**11** Door te draaien aan de afsluitknop **N** kunt u de hoeveelheid water naar de douchekop of de handdouche regelen.

In de middelste stand is de kraan gesloten. Door indrukken van de knop **N1** en te draaien aan de afsluitknop **N** opent u de kraan naar de douchekop.

Door te draaien aan de thermostaatgreep **M** kunt u de watertemperatuur instellen.



De temperatuur wordt door een veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd.

Door indrukken van de knop **M4** en te draaien aan de thermostaatgreep **M** kan de 38 °C-grens worden overschreden.



Zet de thermostaatgreep **M** na gebruik altijd weer terug op 38 °C, omdat voor de volgende gebruiker anders gevaar voor verbranding bestaat.

## **Afstellen**, pagina 4

De kraan wordt af fabriek op een koud- en warmwaterdruk van elk 3 bar afgesteld.

Als de temperatuur niet 38 °C is, moet u de kraan opnieuw afstellen.

**11** Zet de temperatuur op de thermostaatgreep **M** op 38 °C. Draai de afsluitknop **N** in de richting van de handdouche en meet de temperatuur van het uitstromende water.

**12** Wip de afdekkap **M1** los.

- Schroef de schroef **M2** los en trek de thermostaatgreep **M** eraf.
- Draai bij stromend water aan de regelmoer **O** tot het water een temperatuur van 38 °C heeft.
- Steek de thermostaatgreep **M** er weer zodanig op dat de markering **M3** op de handgreep samenvalt met de 38 °C-markering **M5** op de kraan.
- Schroef de thermostaatgreep **M** weer met de schroef **M2** vast en breng de afdekkap **M1** aan.

## **Storingen verhelpen**, pagina 1, 2, 3 + 4

**!** Haal de kraan bij bevriezingsgevaar van de wand. Tap de kraan af of bewaar deze in een vorstvrije ruimte. De terugslagkleppen in de koud- en warmwateraansluiting en in de doucheaansluiting van de kraan zorgen ervoor dat er bij het aftappen van de waterleidinginstallatie water in de kraan achterblijft.

**Storing:** Aanzienlijk minder water of andersoortige waterstraal.

1. Aanvoerdruk niet voldoende: voorgeschakelde installatie controleren.
2. Vuilzeef in de douchekop (06 768), handdouche (07 002) of Schroefverbinding (07 264) verstopt/verontreinigd, zie pagina 1: Vuilzeef reinigen of vervangen.
3. Douchekop verstopt/verontreinigd: Reinig de douchekop.
4. Terugslagkleppen (08 565) in de aansluitingen of in de doucheafvoer verstopt/verontreinigd/defect, zie pagina 1: Terugslagkleppen reinigen of vervangen, zie **13**.

## **13 Terugslagkleppen uitbouwen**

**!** Sluit de koud- en warmwatertoever af!

- Haal de kraan van de wand, zie **4**.
- Verwijder de vuilzeefjes **C**.
- Schroef de aansluitnippel **P** met een inbussleutel van 12mm los door rechtsom te draaien (linkse schroefdraad).
- Verwijder de terugslagkleppen **Q**.
- Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Vervang daarbij de vuilzeefjes **C**.
- Verwijder de doucheslang **K**, zie **10**.
- Verwijder de terugslagkleppen **Q1**.

**Storing:** Douchekop lekt.

- Het functie-element (12 433) lekt, zie pagina 1: Neem contact op met uw installateur, omdat het een gevoelig onderdeel is.

**Storing:** Ondanks bediening van de thermostaatknop verandert de temperatuur niet.

1. Watertemperatuur is te laag: zorg voor een aanvoertemperatuur van minstens 42 °C.
2. Thermostatkardoos (47 439) defect, zie pagina 1: Neem contact op met uw installateur, omdat het een gevoelig onderdeel is.

Neem ook bij eventuele andere storingen contact op met uw installateur.

## **Onderhoud en recycling**

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift. De kraan conform de geldende nationale voorschriften afvoeren.

### **Przed rozpoczęciem montażu**

Armatura wannowa GROHE może współpracować z ciśnieniowym podgrzewaczem pojemnościowym lub przepływowym podgrzewaczem wody.

**Użytkowanie z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (= pracującymi w systemie otwartym) nie jest możliwe.**

Aby zapewnić bezusterkowe funkcjonowanie armatury, ciśnienie robocze powinno wynosić od 1 do 5 bar.

Jeżeli ciśnienie przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

! Przed i po czynnościach montażowych należy dokładnie przepłukać przewody wody zimnej i gorącej tak, aby woda nie zawierała żadnych zanieczyszczeń. Ewentualne zanieczyszczenia w przewodach mogą spowodować niedrożność armatury i zanieczyć wodę pitną.

! Należy uważać, aby podczas montażu nie uszkodzić powierzchni armatury narzędziami. W tym celu nie należy używać ostrych szczypiec.

### **Montaż, strona 2 + 3**

! Doprowadzenie zimnej wody należy wykonać z prawej strony, a cieplej wody – z lewej strony.

W przypadku odwrotnego podłączenia armatury (woda gorąca – str. prawa, woda zimna – str. lewa), oferujemy kompaktową głowicę termostatyczną (47 175) w zestawie akcesoriów, zob. str. 1.

**1 - 13 = Numer rysunku**

- 1** Należy zwrócić uwagę na wymagane wymiary montażowe.
- 2** Uszczelić gwint 1/2" łączników S. Należy stosować odpowiedni materiał uszczelniający (dostępny w handlu).
- 3** Wkręcić łączniki S poziomo do przewodów przyłączeniowych w odstępie 150mm.
- 4** Osadzić rozetki A na łącznikach S. Sprawdzić osadzenie założonych sitków gromadzących zanieczyszczenia C. Nakręcić nakrętki podłączeniowe baterii na łączniki S.

! Odkręcić zawory doprowadzenia wody zimnej i gorącej oraz sprawdzić szczelność podłączeń.

- 5** Zaznaczyć otwór dla drążka prysznicowego i wywiercić otwór.
- 6** Założyć kołek F. Przykręcić mocowanie E przy użyciu śruby F1 z uszczelką E1 do ściany.
- 7** Włożyć drążek prysznicowy D do obudowy. Wsunąć konsolę H na mocowanie E. Wyrównać drążek prysznicowy D i zamocować przy użyciu trzpienia gwintowanego H1.

! Drążka prysznicowego nie należy skracić.

- 8** Wsunąć ramię prysznicowe I od góry na przyłącze drążka prysznicowego D i zabezpieczyć przy użyciu trzpienia gwintowanego I1.
- 9** Osadzić sitko J1 i uszczelkę J2 w górnej głowicy prysznicowej J. Wkręcić górną głowicę prysznicową J na ramię prysznicowe I.
- 10** Wkręcić nakrętkę stożkową K1 przewodu prysznicowego K z założonym sitkiem L1 do rączki prysznicowej L. Wkręcić nakrętkę K2 przewodu prysznicowego K do armatury

## Obsługa, strona 4

- 11** Poprzez obrót pokrętła odcinającego **N**, możliwa jest regulacja natężenia wypływu wody z górnej głowicy prysznicowej lub rączki prysznicowej.

W położeniu środkowym wypływ wody z armatury zostaje zamknięty. Poprzez naciśnięcie przycisku **N1** i obrót pokrętła odcinającego **N** następuje otwarcie przepływu wody do górnej głowicy prysznicowej.

Poprzez obrót pokrętła termostatu **M** możliwa jest regulacja temperatury wody.

**!** Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C.

Poprzez naciśnięcie przycisku **M4** i obrót pokrętła termostatu **M** możliwe jest przekroczenie blokady 38 °C.

**!** Po użyciu pokrętła termostatu **M** należy ustawić je ponownie na 38 °C, z uwagi na niebezpieczeństwo poparzenia następnego użytkownika.

## Kalibrowanie, strona 4

Armatura jest fabrycznie nastawiona na ciśnienie wody zimnej i gorącej wynoszące 3 bar.

Jeżeli temperatura nie wynosi 38 °C, konieczna jest ponowna regulacja (kalibrowanie).

- 11** Ustawić temperaturę na pokrętłe termostatu **M** na 38 °C. Ustawić pokrętło odcinające **N** w kierunku rączki prysznicowej i zmierzyć temperaturę wypływającącej wody.

- 12** Podważyć kołpak osłaniający **M1**.

- Odkręcić śrubę **M2** i zdjąć pokrętło termostatu **M**.
- Podczas wypływu wody obracać nakrętkę regulacyjną **O** tak dugo, aż woda osiągnie temperaturę 38 °C.
- Założyć pokrętło termostatu **M** tak, aby oznaczenie **M3** naniesione na pokrętłe, zrównało się z oznaczeniem 38 °C **M5** na korpusie armatury.
- Wkręcić ponownie pokrętło termostatu **M** ze śrubą **M2** i nałożyć kołpak osłaniający **M1**.

## Usuwanie usterek, strona 1, 2, 3 + 4

**!** Zdemontować armaturę ze ściany w przypadku groźby wystąpienia mrozu. Opróżnić armaturę lub zabezpieczyć przed mrozem. W przypadku opróżnienia domowej instalacji wodnej, zawory zwrotne w przyłączu wody zimnej i gorącej oraz w przyłączu rączki prysznicowej armatury powodują pozostanie wody w armaturze.

**Usterka:** Zauważalnie mniejsza ilość wody lub zmieniony strumień wody.

1. Ciśnienie zasilające jest niewystarczające:  
Sprawdzić instalację przyłączeniową.
2. Niedrożne/zanieczyszczone sitka w górnej głowicy prysznicowej (06 768), rączce prysznicowej (07 002) lub w podłączonym połączeniu śrubowym (07 264), zob. str. 1: Oczyścić lub wymienić sitka gromadzące zanieczyszczenia.
3. Niedrożna/zabrudzona rączka prysznicowa:  
Oczyścić głowicę prysznicową.
4. Niedrożne/zanieczyszczone/wadliwe zawory zwrotne (08 565) w przyłączach lub w wypływie prysznicowym, zob. str. 1:  
Oczyścić lub wymienić zawory zwrotne, zob. **13**.

## 13 Demontaż zaworów zwrotnych

**!** Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej!

- Zdjąć armaturę ze ściany, zob. **4**.
- Wyjąć sitka gromadzące zanieczyszczenia **C**.
- Odkręcić złączkę podłączeniową **P**, obracając w prawo (gwint lewośrkenny) przy użyciu klucza imbusowego 12mm.
- Wyjąć zawory zwrotne **Q**.
- Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
- Podczas tej czynności wymienić sitka gromadzące zanieczyszczenia **C**.
- Zdjąć giętki przewód prysznicowy **K**, zob. **10**.
- Wyjąć zawory zwrotne **Q1**.

**Usterka:** Wyciek wody z głowicy prysznicowej.

- Element funkcyjny (12 433) jest nieszczelny, zob. str. 1:  
Ponieważ jest to skomplikowany element konstrukcyjny, należy zwrócić się do fachowca.

**Usterka:** Obrót pokrętła termostatu nie powoduje zmiany temperatury wody.

1. Zbyt niska temperatura wody:  
Minimalna temperatura wstępna wody powinna wynosić 42 °C.
2. Usterka kompaktowej głowicy termostatycznej (47 439), zob. str. 1:  
Ponieważ jest to skomplikowany element konstrukcyjny, należy zwrócić się do fachowca.

Również w przypadku wystąpienia ewentualnych dalszych usterek prosimy o zwrócenie się do fachowca.

## Pielęgnacja i recykling

Wskazówki dotyczące pielęgnacji zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji. W przypadku utylizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.

### Πριν από την τοποθέτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μπαταρία της GROHE με συσσωρευτή πίεσης ή ταχυθερμοσίφωνα.

**Η λειτουργία με συσσωρευτές χωρίς πίεση  
(= ανοιχτοί θερμοσίφωνες) δεν είναι δυνατή.**

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία χωρίς προβλήματα θα πρέπει η πίεση ροής να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 bar.

Σε υψηλότερες πιέσεις ροής προτείνουμε την τοποθέτηση μιας βαλβίδας μείωσης της πίεσης.

**!** Στη νέα τοποθέτηση, ξεπλύνετε καλά πριν και μετά τη συναρμολόγηση τους σωλήνες κρύου και ζεστού νερού, μέχρι το νερό να μην περιέχει άλλες ακαθαρσίες. Αυτά τα κατάλοιπα που ενδεχομένως να παραμένουν στους σωλήνες μπορούν να βουλώσουν τη μπαταρία και να ρυπάνουν το πόσιμο νερό.

**!** Προσέξτε ώστε κατά την εγκατάσταση να μην προκαλέσετε πάνω στην επιφάνεια ζημιές με τα εργαλεία. Για το λόγο αυτό μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση οδοντωτές πένες.

### Εγκατάσταση, σελίδα 2 + 3

**!** Η σύνδεση κρύου νερού πρέπει να γίνει δεξιά και η σύνδεση ζεστού νερού αριστερά.

Εάν έχετε αντιστρέψει τις συνδέσεις της μπαταρίας (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό μηχανισμό θερμοστάτη (47 175), βλέπε σελίδα 1.

**1 - 13** = Αριθμός εικόνας

- 1** Λάβετε υπόψη σας τις απαιτούμενες διαστάσεις τοποθέτησης.
- 2** Μονώστε τα σπειρώματα 1/2" των συνδέσμων S. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο μονωτικό υλικό (διατίθεται σε εξειδικευμένα καταστήματα).
- 3** Βιδώστε τους συνδέσμους σχήματος S σε οριζόντια θέση και σε απόσταση 150mm από τους αγωγούς σύνδεσης.
- 4** Περάστε τις ροζέτες A στους συνδέσμους σχήματος S, μέχρι τον τοίχο. Ελέγχετε τη θέση των φίλτρων ακαθαρσιών C. Βιδώστε τα παξιμάδια συνδέσμων των εξαρτημάτων επάνω στους συνδέσμους σχήματος S.



Ανοίξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού και ελέγχτε τη στεγανότητα των συνδέσεων.

**5** Σημειώστε την οπή για το σωλήνα στήριξης ντους και ανοίξτε την οπή.

**6** Τοποθετήστε την τάπα F. Βιδώστε στον τοίχο τη στερέωση E με τη βίδα F1 χρησιμοποιώντας τη μόνωση E1.

**7** Περάστε το σωλήνα στήριξης ντους D στο περίβλημα. Περάστε το βραχίονα στήριξης H στη στερέωση E. Ευθυγραμμίστε το σωλήνα στήριξης ντους D και στερεώστε τον με το κοχλιωτό πείρο H1.



Ο σωλήνας στήριξης ντους δεν επιτρέπεται να κοπεί.

**8** Περάστε το βραχίονα ντους I από επάνω στη σύνδεση του σωλήνα στήριξης ντους D και ασφαλίστε τον με τον κοχλιωτό πείρο I1.

**9** Τοποθετήστε το φίλτρο J1 και τη μόνωση J2 στο ντους κεφαλής J. Βιδώστε το ντους κεφαλής J στο βραχίονα ντους I.

**10** Βιδώστε το κωνικό παξιμάδι K1 του σπιράλ του ντους K με το φίλτρο L1 στο ντους χειρός L. Βιδώστε το παξιμάδι K2 του σπιράλ του ντους K στο εξαρτημάτιμα.

## Χειρισμός, σελίδα 4

**11** Περιστρέφοντας τη λαβή διακοπής λειτουργίας **N** μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του νερού για το ντους χειρός ή το ντους κεφαλής.

Στη μεσαία θέση τα εξαρτήματα είναι κλειστά.

Πιέζοντας το πλήκτρο **N1** και περιστρέφοντας τη λαβή διακοπής λειτουργίας **N** ανοίγετε το ντους κεφαλής.

Περιστρέφοντας τη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M** μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία νερού.

**!** Η θερμοκρασία περιορίζεται από μία διακοπή ασφάλειας στους 38 °C.

Πιέζοντας το πλήκτρο **M4** και περιστρέφοντας τη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M** μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C.

**!** Μετά από την προαναφέρομένη χρήση θα πρέπει η λαβή ελέγχου θερμοκρασίας να επιστρέψει πάντοτε στους 38 °C, αφού υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων για τους επόμενους χρήστες!

## Ρύθμιση, σελίδα 4

Η μπαταρία ρυθμίζεται από τον κατασκευαστή σε μία πίεση ζεστού και κρύου νερού 3 bar.

Εάν η θερμοκρασία δεν είναι 38 °C, τότε απαιτείται νέα ρύθμιση.

**11** Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M** στους 38 °C. Γυρίστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας **N** προς το ντους χειρός και μετρήστε τη θερμοκρασία του νερού.

**12** Αφαιρέστε το καπάκι **M1**.

- Ξεβιδώστε τη βίδα **M2** και αφαιρέστε τη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M**.
- Στρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης **O** κατά τη ροή νερού, ώστε το νερό να φθάσει τους 38 °C.
- Ανοίξτε τη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M** τόσο, ώστε η ένδειξη **M3** επάνω στη λαβή να συμπίπτει με την ένδειξη 38 °C **M5** του περιβλήματος της μπαταρίας.
- Βιδώστε τη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας **M** με τη βίδα **M2** και περάστε το καπάκι **M1**.

## Αποκατάσταση βλαβών, σελίδα 1, 2, 3 + 4

**!** Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού, αφαιρέστε την μπαταρία από τον τοίχο. Αδειάστε τη μπαταρία και αποθηκεύστε την σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής στην παροχή κρύου και ζεστού νερού καθώς και στη σύνδεση ντους της μπαταρίας έχουν ως αποτέλεσμα να μην παραμένει νερό στη μπαταρία κατά την εκκένωση της οικιακής εγκατάστασης.

**Βλάβη:** Αισθητά μικρότερη ροή ή αλλαγμένη εικόνα δέσμης νερού.

1. Η πίεση παροχής δεν είναι αρκετή: Ελέγξτε το σύστημα τροφοδοσίας.
2. Τα φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών στο ντους κεφαλής (06 768), το ντους χειρός (07 002) ή στη βιδωτή σύνδεση (07 264) είναι βουλωμένα/λερωμένα, βλέπε σελίδα 1: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών.
3. Βουλωμένη/λερωμένη κεφαλή ντους: Καθαρίστε το ντους κεφαλής.
4. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής (08 565) στις συνδέσεις ή στην έξοδο του ντους είναι βουλωμένες/λερωμένες/ελαπτωματικές, βλέπε σελίδα 1: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις βαλβίδες αντεπιστροφής, βλέπε **13**.

## 13 Αφαιρέστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

**!** Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού!

- Αφαιρέστε τη μπαταρία από τον τοίχο, βλέπε **4**.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών **C**.
- Ξεβιδώστε το στόμιο σύνδεσης **P** περιστρέφοντας δεξιόστροφα (αριστερόστροφο σπείρωμα) με ένα κλειδί άλεν 12mm.
- Αφαιρέστε τις βαλβίδες αντεπιστροφής **Q**.
- Συναρμολογήστε κατά την αντίστροφη σειρά.
- Αντικαταστήστε τα φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών **C**.
- Αφαιρέστε το σπιράλ ντους **K**, βλέπε **10**.
- Αφαιρέστε τις βαλβίδες αντεπιστροφής **Q1**.

**Βλάβη:** Η κεφαλή του ντους στάζει.

- Το στοιχείο λειτουργίας (12 433) δεν είναι στεγανό, βλέπε σελίδα 1:  
Επειδή πρόκειται για ένα ευαίσθητο εξάρτημα παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

**Βλάβη:** Παρά την επέμβαση στη λαβή ελέγχου θερμοκρασίας δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή θερμοκρασίας.

1. Χαμηλή θερμοκρασία νερού:  
Εξασφαλίστε μια θερμοκρασία κυκλοφορίας των 42 °C.
2. Βλάβη μηχανισμού θερμοστάτη (47 439), βλέπε σελίδα 1:  
Επειδή πρόκειται για ένα ευαίσθητο εξάρτημα παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

Και στην περίπτωση διαφορετικών βλαβών απευθυνθείτε στον τεχνίτη εγκατάστασης.

## Περιποίηση και ανακύκλωση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης. Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας σας για την απόρριψη της μπαταρίας.

## Před instalací

Tuto armaturu GROHE můžete použít ve spojení s tlakovým zásobníkem nebo průtokovým ohříváčem.

**Provoz s beztlakovými zásobníky (= otevřenými zásobníky na přípravu teplé vody) není možný.**

Pro zajištění bezchybné funkce armatury musí hodnota proudového tlaku ležet v rozmezí 1 až 5 barů.

Při vyšších proudových tlacích doporučujeme namontovat redukční ventil.



Při nové instalaci a po každé montáži vodovodní potrubí studené a teplé vody důkladně propláchněte tak, aby voda neobsahovala žádné zbytkové nečistoty. Jinak mohou usazeniny z vodovodního potrubí ucpat armaturu a znečistit pitnou vodu.



Při instalaci dbejte na to, abyste při manipulaci s nářadím nepoškodili povrch armatury. K montáži v žádném případě nepoužívejte kleště.



Otevřete ventily přívodu studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.

**5** Vyznačte otvor pro tyč pro sprchu a vyralte otvor.

**6** Vložte hmoždinku **F**. Upevnění **E** přišroubujte na stěnu pomocí šroubu **F1** spolu s těsněním **E1**.

**7** Tyč pro sprchu **D** nasadte do tělesa. Konzolu **H** nasuňte na upevnění **E**. Vyrovnajte tyč pro sprchu **D** a upevněte ji pomocí závitového kolíku **H1**.



Tyč pro sprchu se nesmí zkracovat.

**8** Rameno sprchy **I** nasuňte shora na horní část tyče pro sprchu **D** a zajistěte závitovým kolíkem **I1**.

**9** Do hlavice horní sprchy **J** vložte sítko **J1** a těsnění **J2**. Hlavici horní sprchy **J** našroubujte poté na rameno sprchy **I**.

**10** Kuželovou matici **K1** sprchové hadice **K** se sítkem **L1** našroubujte na ruční sprchu **L**.

Matici **K2** sprchové hadice **K** našroubujte na armaturu.

## Instalace, strana 2 + 3



Připojení studené vody se musí provést vpravo, připojení teplé vody vlevo.

Jestliže jste přípojky armatury zapojili opačně (teplá voda vpravo – studená vlevo), můžete to vykompenzovat použitím kompaktní termostatové kartuše (47 175) jako zvláštního příslušenství, viz strana 1.

**1 - 13** = Číslo obrázku

**1** Zohledněte potřebné montážní rozměry.

**2** Utěsněte 1/2" závit S-přípojek. Použijte k tomu vhodný těsnící materiál (k dostání ve specializovaných prodejnách).

**3** S-přípojky našroubujte na připojovací potrubí do vodorovné polohy tak, aby vzdálenost středu otvorů byla 150mm.

**4** Růžice **A** nasuňte na S-přípojky. Zkontrolujte správné usazení vložených sítek pro zachycení nečistot **C**. Připojovací matice armatury našroubujte na S-přípojky.

## **Obsluha, strana 4**

**11** Průtokové množství vody, vytékající z horní sprchy resp. z ruční sprchy můžete regulovat otáčením ovladače průtoku **N**.

Ve střední poloze je armatura uzavřena. Stlačením tlačítka **N1** a otočením ovladače průtoku **N** se armatura otevře do polohy pro horní sprchu.

Otáčením rukojeti termostatu **M** můžete nastavit požadovanou teplotu vody.

**!** Horní hranice teploty vody je prostřednictvím bezpečnostní zarážky omezena na 38 °C.

Zarážku pro omezení horní hranice teploty vody 38 °C lze překročit stisknutím tlačítka **M4** a otočením rukojeti termostatu **M**.

**!** Po výše uvedeném přestavení horní hranice teploty vody nastavte rukojeti termostatu **M** vždy zpět do původní pozice na 38 °C, jinak hrozí pro dalšího uživatele nebezpečí opaření.

## **Seřízení, strana 4**

Armatura se z výroby nastavuje při tlaku studené a teplé vody 3 bary.

Pokud teplota teplé vody nedosahuje hodnoty 38 °C, je nutno provést nové nastavení (seřízení).

**11** Teplotu na ovladači průtoku **M** nastavte na 38 °C. Rukojeti termostatu **N** otočte do polohy ruční sprchy a změňte teplotu vytékající vody.

**12** Sejměte krycí víčko **M1**.

- Vyšroubujte šroub **M2** a vytáhněte rukojeti termostatu **M**.
- Během vytékání vody otáčejet regulační maticí **O** tak, aby teplota vytékající vody dosáhla teploty 38 °C.
- Rukojeti termostatu **M** poté opět nasadte tak, aby značka **M3** na rukojeti souhlasila s označením **M5** pro 38 °C na télesu armatury.
- Rukojeti termostatu **M** opět pevně přišroubujte pomocí šroubu **M2** a nasadte krycí víčko **M1**.

## **Odstranění závad, strana 1, 2, 3 + 4**

**!** Pokud hrozí nebezpečí mrazu, sejměte armaturu ze stěny. Armaturu vyprázdněte nebo ji uskladněte v místě, kde nehrozí zamrznutí.

Zpětné klapky v přívodu studené a teplé vody mají při vyprazdňování domovního vodovodního systému za úlohu, udržet uvnitř armatury vodu.

**Závada:** Vytéká podstatně menší množství vody nebo je změněný tvar vodních paprsků.

1. Nedostatečný tlak ve vodovodním systému:  
Zkontrolujte předřazenou instalaci.

2. Ucpaná/znečištěná síťka pro zachycení nečistot v hlavici horní sprchy (06 768), v ruční sprše (07 002) nebo v připojovacím šroubení (07 264), viz strana 1:  
Sítko pro zachycení nečistot vycistěte nebo vyměňte.

3. Ucpaná/znečištěná hlavice sprchy:  
Vycistěte dno hlavice sprchy.

4. Ucpané/znečištěné/vadné zpětné klapky (08 565) v přípojkách nebo ve výtoku ze sprchy, viz strana 1:  
Vycistěte nebo vyměňte zpětné klapky, viz **13**.

## **13 Demontáž zpětné klapky**

**!** Uzavřete přívod studené a teplé vody!

- Armaturu sejměte ze stěny, viz **4**.
- Vyměňte sítko pro zachycení nečistot **C**.
- Připojovací vsuvku **P** vyšroubujte klíčem na vnitřní šestihrany 12mm otáčením směrem doprava (levotočivý závit).
- Vyměňte zpětné klapky **Q**.
- Při montáži postupujte v obráceném pořadí.
- Vyměňte přitom sítko pro zachycení nečistot **C**.
- Sejměte sprchovou hadici **K**, viz **10**.
- Vyměňte zpětné klapky **Q1**.

**Závada:** Z hlavice sprchy kape voda.

- Netěsný segment ovládací jednotky (12 433), viz strana 1:  
Protože se jedná o choulrostivý montážní díl, obrat'te se prosím na Vašeho instalatéra.

**Závada:** Otáčením rukojeti termostatu nelze nastavit požadovanou teplotu.

1. Teplota vody je příliš nízká: Zajistěte, aby přívodní teplota teplé vody byla min. 42 °C.

2. Vadná kompaktní termostatová kartuše (47 439), viz strana 1:  
Protože se jedná o choulrostivý montážní díl, obrat'te se prosím na Vašeho instalatéra.

Při vyskytu případných dalších závad, se prosím rovněž obrat'te na Vašeho instalatéra.

## **Ošetřování a recyklace**

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě. Při likvidaci použité armatury dodržujte příslušné národní předpisy pro ekologickou likvidaci odpadu.

## A szerelés előtt

Ezt a GROHE csaptelepet nyomás alatti tartályokkal vagy átfolyó-rendszerű vízmelegítővel is használhatja.

### Nyomás nélküli tárolókkal (= nyílt üzemű vízmelegítőkkel) nem működtethető!

Annak érdekében, hogy a csaptelepet kifogástalanul lehessen üzemeltetni, az áramlási nyomásnak 1. és 5. bar között kell lennie.

Nagyobb áramlási nyomás esetén nyomáscsökkentő beépítése szükséges!



Új felszerelésnél a szerelés előtt és után öblítse át a hideg- és a melegvíz vezetékét annyi ideig, amíg a kifolyó víz már nem tartalmaz szennyeződéseket. A vezetékben lévő lehetséges szennyeződések eltömíthetik a csaptelepet és szennyezhetik az ivóvízet.



Ügyeljen arra, hogy a szerelés során a krómfelületeket nehogys megterste a szerszámokkal. Semmi esetben se használjon fogazott fogot.

## Szerelés, 2. + 3. oldal



A melegvíz csatlakoztatásának bal oldalon, a hidegvíz csatlakoztatásának jobb oldalon kell lennie.

Ha a szerelvény csatlakozásait felcserélte (meleg jobb oldalon – hideg bal oldalon), akkor azt a termosztát kompakt betét (47 175) különleges tartozékkal tudja kiegészíteni, lásd 1. oldal.

### 1 - 13 = Ábraszám

- 1 Vegye figyelembe a szükséges beszerelési méreteket.
- 2 Tömítse az 1/2"-os S-csatlakozókat. Csakis erre a cérla alkalmas tömítőanyagot használjon (szaküzleteben kapható).
- 3 Csatvarozza be az S-csatlakozókat vízszintesen, egymástól 150mm-es távolságban a falra korongokba.
- 4 Helyezze fel az A rozettákat az S-csatlakozásokra. Vizsgálja meg a behelyezett C szennyeződés felfogó szűrők illeszkedését. Csatvarozza fel a szerelvény csatlakoztató anyát az S-csatlakozásokra.



Nyissa ki a hideg és a melegvíz sarokszelepeit és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

- 5 Rajzolja fel a zuhanyrúd furatának helyét, majd készítse el a furatot.

- 6 Helyezze be az F dűbelt. Csatvarozza fel az E rögzítőelemet az F1 csavarral az E1 tömítéssel a falra.

- 7 Helyezze a D zuhanyrudat a házba. Tolja fel a H konzolokat az E rögzítőelemre. Igazítsa be a D zuhanyrudat és rögzítse a H1 menetes csappal.



A zuhanyzórudat nem szabad levágni.

- 8 Tolja az I zuhanykart felülről a D zuhanyrúd csatlakozásra és biztosítsa azt az I1 menetes csappal.

- 9 Helyezze be a J1 szűrőt és a J2 tömítést a J fejzuhanyba. Csatvarozza fel a J fejzuhanyt az I zuhanykarra.

- 10 Csatvarozza fel a K zuhanytömlő K1 kúpos anyát a L1 szűrő felhasználásával az L kézizuhanya.

Csatvarozza fel a K zuhanytömlő K2 anyát az armatúrára.



## Kezelés, 4. oldal

**11** Az **N** elzárófogantyú forgatásával tudja a vízmennyiséget a fej- vagy a kézi zuhanyhoz szabályozni.

A középső állásban a szerelvény zárva van. Az **N1** gomb megnyomásával és az **N** elzárófogantyú forgatásával tudja nyitni a szerelvénnyt a fej-zuhanyhoz.

Az **M** termosztátfogantyú forgatásával tudja a víz hőmérsékletét beállítani.

 A hőmérsékletet a biztonsági reteszelt 38 °C fokra korlátozza.

Az **M4** gomb megnyomásával és az **M** termosztátfogantyú forgatásával lehet a 38 °C fokos reteszést átlépni.

 Használat után mindenkor vissza az **M** termosztátfogantyút 38 °C fokra, mert ellenkező esetben a következő használónál fennáll a forrázás veszélye.

## Beszabályozás, 4. oldal

A szerelvényt a gyárilag 3 bar hideg- és melegvíz nyomásra szabályozzák be.

Ha a hőmérséklet nem 38 °C fok, akkor új beállítás (beszabályozás) szükséges.

**11** Állítsa a hőmérsékletet az **M** termosztátfogantyún 38 °C fokra. Forgassa az **N** gomb megnyomásával a kézi zuhany irányába és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét hőmérővel.

**12** Pattintsa ki az **M1** fedősapkát.

- Csavarja ki az **M2** csavart és húzza le az **M** termosztátfogantyút.
- Folyó víznél forgassa az **O** szabályzóanyát addig, amíg a víz eléri a 38 °C fokot.
- Helyezze fel újra az **M** termosztátfogantyút úgy, hogy a fogantyún lévő **M3** jelölés essen egybe az **M5** szerelvényen lévő 38 °C fokos jelöléssel.
- Húzza meg az **M** termosztáatos fogantyút az **M2** csavarral és helyezze fel újra az **M1** fedősapkát.

## Hibaelhárítás, 1., 2., 3. + 4. oldal

 Fagyveszély esetén vegye le a szerelvényt a falról. Ürítse le a szerelvényt vagy tárolja fagymentes helyen. A hidegvíz és a melegvíz csatlakozásaiban valamint a szerelvény zuhancsatlakozójában a visszafolyásgátlók olyan hatásúak, hogy a ház vízrendszerének leürítésekor a szerelvényben víz marad vissza.

**Hiba:** Vízmennyiség észrevehetően kevesebb vagy megváltozott a vízsugár képe.

1. Nem elegendő a víznyomás: Ellenőrizze az előkapcsolások szerelését.
2. A szennyfogó szűrő a fejzuhanyban (06 768), a készi zuhanyban (07 002) vagy a csatlakozó csavarzatban (07 264) eldugult/elszennyeződött, lásd 1. oldal: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szennyfogó szűrőt.
3. A zuhanyfej eltömödött/elszennyeződött: Tisztítsa meg a zuhanyfejet.
4. A visszafolyásgátló (08 565) a csatlakozásokban vagy a zuhany kifolyóban eldugult/elszennyeződött/hibás, lásd 1. oldal: Tisztítsa meg vagy cserélje ki a visszafolyásgátlókat, lásd **13**.

## 13 Szerelje ki a visszafolyásgátlót

 Zárja le a hideg- és melegvíz hozzávezetést!

- Fagyveszély esetén vegye le a szerelvényt a falról, lásd **4**.
- Vegye ki **C** a szennyfogó szitákat.
- Csavarozza ki jobbraforgatással (balmenetes) a **P** csatlakozógombot egy 12mm-es imbuszkulccsal.
- Vegye ki a **Q** visszafolyásgátlókat.
- A szerelés ellentétes sorrendben történik.
- Cserélje ki ennek során a szennyeződést felfogó szitákat **C**.
- Vegye le a **K** zuhanytömlőt, lásd **10**.
- Vegye ki a **Q1** visszafolyásgátlókat.

**Hiba:** A zuhanyfej cseppeg.

- A működtetőelem (12 433) tömítetlen, lásd 1. oldal: Mivel egy érzékeny részegységről van szó, ezért forduljon a szerelőjéhez.

**Hiba:** A termosztátfogantyú működtetése ellenére a hőmérséklet nem változik.

1. A vízhőmérséklet túl alacsony:  
Biztosítsa az előfolyási hőmérséklet legkevesebb 42 °C fokos értékét.
2. Termosztát kompaktbetét (47 439) hibás, lásd 1. oldal:  
Mivel egy érzékeny részegységről van szó, ezért forduljon a szerelőjéhez.

Esetleges további hibák esetén is forduljon a szerelőjéhez.

## Ápolás és újrahasznosítás

A termék tisztítására vonatkozó útmutatásokat a mellékelt ápolási útmutató tartalmazza. A szerelvény megsemmisítésekor ügyeljen a nemzeti előírásokra.



## Antes da instalação

Esta misturadora GROHE pode ser utilizada em conjunto com um depósito de pressão ou com um esquentador.

**Não é possível o funcionamento com depósitos sem pressão (= aquecedores de água abertos).**

Para que a misturadora possa funcionar correctamente, a pressão de caudal deve situar-se entre 1 e 5 bar.

Em caso de pressões de caudal superiores, recomendamos a montagem de um redutor de pressão.



Caso se trate de uma instalação nova, antes e depois da montagem purgar bem as condutas de água fria e de água quente, até que a água deixe de ter sujidades. De contrário, estes resíduos que existam na tubagem poderão entupir a misturadora e poluir a água potável.



Prestar atenção para não danificar as superfícies com as ferramentas enquanto estiver a fazer a instalação. Por essa razão nunca se devem utilizar alicates dentados.

## Instalação, página 2 + 3



A ligação da água fria deverá ser feita à direita e a da água quente à esquerda.

Se tiver invertido as ligações da misturadora (quente à direita – fria à esquerda), poderá remediar esse facto com o acessório especial: termoelemento para águas trocadas (47 175), ver pág. 1.

**1 - 13** = Número da figura

**1** Atenção às medidas de montagem necessárias.

**2** Vedar as roscas 1/2" das ligações S. Para o efeito, utilizar material de vedação adequado (disponível no comércio especializado).

**3** Enroscar as ligações S na horizontal, nas condutas de ligação, a uma distância de 150mm.

**4** Enfiar os espelhos A nas ligações S. Verificar se os filtros de retenção de sujidades C se encontram bem assentes. Apertar as porcas de ligação da misturadora às ligações S.



Abrir a entrada da água fria e da água quente e verificar se as ligações estão estanques.

**5** Marcar a perfuração para a rampa de duche e fazer o furo.

**6** Colocar as buchas F. Aparafusar a fixação E, com o parafuso F1 e utilizando a junta E1 na parede.

**7** Colocar a rampa de duche D na ligação. Inserir o suporte H na fixação E. Alinhar a rampa de duche D e fixá-la com a caviga roscada H1.



A rampa de duche não pode ser cortada.

**8** Inserir o braço do chuveiro I por cima, na ligação da rampa de duche D, e fixá-lo com a caviga roscada I1.

**9** Inserir o filtro J1 e a junta J2 no chuveiro de parede J. Enroscar o chuveiro de parede J no braço do chuveiro I.

**10** Enroscar a porca cónica K1 da bicha do chuveiro K ao chuveiro manual L, usando o filtro L1.

Enroscar a porca K2 da bicha do chuveiro K à misturadora.

## Manuseamento, página 4

**11** Rodando o manípulo do caudal **N**, pode-se regular o caudal de água do chuveiro de parede ou do chuveiro manual.

Na posição central, a misturadora encontra-se fechada. Premindo a tecla **N1** e rodando o manípulo do caudal **N** a misturadora abre-se para o chuveiro de parede.

Rodando o manípulo do termostato **M** é regulada a temperatura da água.

 A temperatura encontra-se limitada por um bloqueio de segurança aos 38 °C.

Premindo a tecla **M4** e rodando o manípulo do termostato **M** poderá ser transposto o bloqueio de 38 °C.

 Depois de ter utilizado o manípulo do termostato **M**, deverá sempre voltar a rodá-lo para 38 °C, pois, de contrário, poderá haver o perigo de o próximo utilizador se queimar!

## Afinação, página 4

A misturadora vem regulada de fábrica para uma pressão de água fria e de água quente de 3 bar cada.

Se a temperatura não for 38 °C, é necessária uma nova regulação (afinação).

**11** Colocar a temperatura no manípulo do termostato **M** em 38 °C. Rodar o manípulo de bloqueio **N** no sentido do chuveiro manual e medir a temperatura da água corrente.

**12** Retirar a tampa **M1**.

- Desenroscar o parafuso **M2** e extraír o manípulo do termostato **M**.
- Rodar a porca reguladora **O** com a água a correr, até que a água corrente tenha atingido os 38 °C.
- Voltar a inserir o manípulo do termostato **M**, de maneira a que a marcação **M3** do manípulo fique a coincidir com a marcação de 38 °C **M5** na misturadora.
- Voltar a enroscar bem o manípulo do termostato **M** com o parafuso **M2** e aplicar a tampa **M1**.

## Detectção de avarias, página 1, 2, 3 + 4

 No caso de perigo de congelação, retirar a misturadora da parede. Esvaziar a misturadora ou arrumá-la em local sem perigo de congelação. As válvulas anti-retorno existentes na ligação de água fria e na ligação de água quente, bem como na ligação do chuveiro fazem com que permaneça água na misturadora, aquando do escoamento da instalação doméstica.

**Avaria:** Quantidade de água nitidamente menor ou alteração do aspecto do jacto de água.

1. A pressão do abastecimento não é suficiente:  
Verificar a instalação ligada a montante.
2. Sujidade ou entupimento nos filtros do chuveiro de parede (06 768), do chuveiro manual (07 002) ou no conjunto de fixação com união (07 264), ver pág. 1:  
Limpar ou substituir os filtros.
3. Chuveiro de parede obstruído/sujo:  
Limpar o chuveiro de parede.
4. Válvulas de retenção (08 565) nas ligações ou na saída do chuveiro obstruídas/sujas/avariadas, ver pág. 1:  
Limpar ou substituir as válvulas anti-retorno, ver **13**.

## 13 Desmontar as válvulas anti-retorno

 Fechar a entrada da água fria e da água quente!

- Retirar a misturadora da parede, ver **4**.
- Retirar os filtros **C**.
- Desapertar o bocal de ligação **P**, rodando-o para a direita (rosca esquerda) com uma chave sextavada de 12mm.
- Tirar as válvulas anti-retorno **Q** para fora.
- Fazer a montagem pela ordem inversa.
- Substituir os filtros **C**.
- Retirar a bicha de chuveiro **K**, ver **10**.
- Tirar as válvulas anti-retorno **Q1** para fora.

**Avaria:** Cabeça do chuveiro sempre a pingar.

- A peça funcional (12 433) não veda, ver pág. 1:  
Dado tratar-se de um componente sensível, consultar um canalizador.

**Avaria:** Apesar de movimentar o manípulo do termostato, a temperatura não muda.

1. A temperatura da água é muito baixa:  
Assegurar uma temperatura de caudal de 42 °C.
2. Termolemento (47 439) avariado,  
ver pág. 1:  
Dado tratar-se de um componente sensível, consultar um canalizador.

Também no caso de eventualmente ocorrerem mais falhas, contacte o seu canalizador.

## Manutenção e reciclagem

Consultar as instruções de conservação nas Instruções de manutenção em anexo. Quando a misturadora tiver de ser eliminada, respeitar as normas nacionais em vigor.



### Pred vgradnjo

To armaturo GROHE lahko uporabljate skupaj s tlačnim akumulatorjem ali pretočnim grelnikom.

**Uporaba ni mogoča z netlačnimi akumulatorji  
( = odprtji grelniki vode).**

Za brezhibno delovanje armature naj bo delovni tlak med 1 in 5 barj.

Če je delovni tlak višji, priporočamo vgradnjo reducirnega ventila.



Ob vgradnji nove armature pred montažo in po njej temeljito izpirajte cevovode za dotok hladne in tople vode, dokler ne priteče čista voda.  
Morebitni ostanki v napejavi lahko zamašijo armaturo in onesnažijo pitno vodo.



Pri vgradnji pazite, da z orodjem ne poškodujete površin. Zato v nobenem primeru ne uporabljajte zobatih klešč.

### Vgradnja, strani 2 + 3



Prikluček hladne vode priključite desno, priključek tople vode pa levo.

Če ste priključke armature zamenjali (tako da je topla na desni in hladna na lev), lahko to popravite s kompaktno kartušo termostata (47 175) iz dodatne opreme, gl. stran 1.

**1 - 13** = številka slike

**1** Upoštevajte potrebne vgradne mere.

**2** Zatesnite 1/2"-navoj na S-priklučkih. Za to uporabite ustrezen tesnilni material (na voljo v specializiranih trgovinah).

**3** S-priklučka privijte vodoravno z razmikom 150mm v priključni vod.

**4** Na S-priklučka namestite rozeti A.

Preverite, ali se filter lovilnika nesnage dobro prilega C. Privijte priključni matici armature na S-priklučka.



Odprite dotok hladne in tople vode ter preverite, da vsi priključki tesnijo.

**5** Označite vrtino za stenski drog prhe in izvrnjte luknjo.

**6** Vstavite stenski vložek F. Privijte pritrdilni vložek E z vijakom F1 in skupaj s tesnilom E1 na steno.

**7** Vstavite stenski drog prhe D v ohišje. Potisnite nosilec H na pritrdilni vložek E. Poravnajte stenski drog prhe D in ga pritrdite z zatičnim vijakom H1.



Stenskega droga prhe ni dovoljeno krajšati.

**8** Potisnite držalo prhe I od zgoraj na priključek stenskega droga prhe D in ga zavarujte z zatičnim vijakom I1.

**9** Vstavite filter J1 in tesnilo J2 v zgornjo prho J. Nato privijte zgornjo prho J na držalo prhe I.

**10** Privijte konusno matico K1 cevi prhe K skupaj s filtrom L1 na ročno prho L.

Privijte matico K2 cevi prhe K na armaturo.

## Uporaba, stran 4

**11** Z vrtenjem ročice zapore **N** lahko uravnavate količino vode za zgornjo in ročno prho.

Ko je v sredinskem položaju, je armatura zaprta. S pritiskom gumba **N1** in vrtenjem ročice zapore **N** se odpre armatura za zgornjo prho.

Z vrtenjem ročice termostata **M** lahko nastavite temperaturo vode.



Temperatura je omejena z varnostno zaporo na 38 °C.

S pritiskom gumba **M4** in vrtenjem ročice termostata **M** pa lahko omejitev temperature na 38 °C presežete.



Po uporabi vedno nastavite ročico termostata **M** nazaj na 38 °C, da se oseba, ki se bo prhala za vami, ne opari.

## Uravnavanje, stran 4

Armatura je tovarniško nastavljena pri hladni in topli vodi na 3 bare.

Če temperatura ne znaša 38 °C, jo je treba znova nastaviti (uravnati).

**11** Nastavite temperaturo na ročici termostata **M** na 38 °C. Zavrtite ročico zapore **N** v smeri za ročno prho in merite temperaturo tekoče vode.

**12** Izvlecite pokrovček **M1**.

- Odvijte vijak **M2** in snemite ročico termostata **M**.
- Pri tekoči vodi vrtite regulacijsko matico **O** tako dolgo, da voda doseže temperaturo 38 °C.
- Znova namestite ročico termostata **M** tako, da je oznaka **M3** na ročici poravnana z oznako za 38 °C **M5** na armaturi.
- Znova privijte ročico termostata **M** z vijakom **M2** in namestite pokrovček **M1**.

## Odpravljanje motenj, strani 1, 2, 3 in 4



Če obstaja nevarnost zmrzovanja, snemite armaturo s stene. Armaturo izpraznite ali jo zaščitite pred zmrzovanjem. Protipovratni ventili v priključku hladne in tople vode ter priključku za prho armature povzročijo, da pri izpraznjenju vodovodnega sistema ostane v armaturi voda.

**Motnja:** Količina vode je občutno manjša ali pa je vodni curek neenakomeren.

1. Premajhen tlak dovoda: Preverite napajalni cevovod.
2. Filter lovilnika nesnage v zgornji prhi (06 768), ročni prhi (07 002) ali priključni spojki (07 264) je zamašen/umazan, gl. stran 1: Očistite ali zamenjajte filter lovilnika nesnage.
3. Glava prhe je zamašena/umazana: Očistite glavo prhe.
4. Protipovratni ventil (08 565) v priključkih ali izhodih za prho je zamašen/umazan/okvarjen, gl. stran 1: Očistite ali zamenjajte protipovratni ventil, gl. **13**.

## 13 Demontirajte protipovratne ventile

!  
Zaprite dotok hladne in tople vode!

- Snemite armaturo s stene, gl. **4**.
- Odstranite filter lovilnika nesnage **C**.
- Z 12mm imbus ključem odvijte priključni nastavek **P** z vrtenjem v desno (levi navoj).
- Odstranite protipovratni ventil **Q**.
- Namestite v obratnem vrstnem redu.
- Pri tem zamenjajte filter lovilnika nesnage **C**.
- Snemite cev prhe **K**, gl. **10**.
- Odstranite protipovratni ventil **Q1**.

**Motnja:** Iz glave prhe kaplja.

- Funkcijski element (12 433) ne tesni, gl. stran 1:  
Ker gre za občutljiv sestavni del, se obrnite na svojega inštalaterja.

**Motnja:** Kljub premikanju ročice termostata se temperatura ne spreminja.

1. Temperatura tople vode je prenizka:  
Poskrbite, da bo temperatura dovoda najmanj 42 °C.
2. Kompaktna kartuša termostata (47 439) je okvarjena, gl. stran 1:  
Ker gre za občutljiv sestavni del, se obrnite na svojega inštalaterja.

Tudi pri morebitnih drugih motnjah pokličite svojega inštalaterja.

## Vzdrževanje in recikliranje

Napotke za vzdrževanje najdete v priloženih navodilih za vzdrževanje. Ko želite armaturo zavreči, upoštevajte veljavne nacionalne predpise.

## Prije ugradnje

Ovu GROHE armaturu možete upotrijebiti zajedno s tlačnim spremnikom ili protočnim grijačem vode.

**Korištenje s bestlačnim spremnicima (= otvorenim grijačima vode) nije moguće.**

Kako biste armaturu mogli besprijeckorno koristiti, trebao bi protočni tlak iznositi između 1 i 5 bara.

Kod većih protočnih tlakova preporučamo ugradnju reduktora tlaka.



Prije i nakon montaže ispirite cijevi tople i hladne vode, i to tako dugo dok voda ne bude potpuno očišćena od prljavštine. U suprotnom, mogući zaostaci iz cijevi mogu začepiti armaturu i zaprijeti pitku vodu.



Budite pažljivi da prilikom ugradnje alatom ne oštetite površine. Stoga ni u kojem slučaju ne upotrebljavajte nazubljena klješta.

## Ugradnja, stranica 2 + 3



Priklučak na dovod hladne vode mora biti desno, a na dovod tople vode lijevo.

Ukoliko ste priključke na armaturu zamjenili (topla desno – hladna lijevo), to možete ispraviti pomoću termostatskog kompaktnog uloška (47 175) kao dodatnog pribora, pogledajte stranicu 1.

**1 - 13 = Broj slike**

- 1** Uzmite u obzir potrebne ugradne dimenzije.
- 2** Zabrvite 1/2"-navoje S-priklučaka. U ovu svrhu koristite prikladan brtveni materijal (može se kupiti u stručnoj trgovini).
- 3** Uvrnite S-priklučke vodoravno uz razmak od 150mm u priključni vod.
- 4** Nataknite rozete **A** na S-priklučke.  
Provjerite dosjed umetnutih zaštitnih mrežica protiv prljavštine **C**. Uvrnite priključne matice armature na S-priklučke.



Otvorite dovod hladne i tople vode, te provjerite da li su priključci zabrtvljeni.

**5** Obilježite provrt za šipku tuša i izbušite rupu.

**6** Umetnute učvrsnicu **F**. Učvrstite pričvršćivač **E** pomoću vijka **F1** uz uporabu brtivila **E1** na zid.

**7** Umetnite šipku za tuš **D** u kućište. Gurnite konzolu **H** na pričvršćivač **E**. Izravnajte šipku tuša **D** i učvrstite ju pomoću zatika s navojem **H1**.



Šipka tuša se ne smije skraćivati.

**8** Gurnite ručku tuša **I** s gornje strane na priključak šipke tuša **D** i osigurajte ju pomoću zatika s navojem **I1**.

**9** Umetnute mrežicu **J1** i brtivo **J2** u glavu tuša **J**. Zatim glavu tuša **J** uvrnite na ručku tuša **I**.

**10** Konusnu maticu **K1** crijeva tuša **K** uvrnite zajedno sa mrežicom **L1** na ručni tuš **L**.

Uvrnite maticu **K2** crijeva tuša **K** na armaturu.

## Rukovanje, stranica 4

**11** Okretanjem zaporne ručice **N** možete regulirati količinu vode prema tušu iznad glave ili ručnom tušu.

U srednjem položaju armatura je isključena. Pritiskom tipke **N1** i okretanjem zaporene ručice **N** otvarate armature tušu iznad glave.

Okretanjem termostatske ručke **M** možete namjestiti temperaturu vode.

**!** Temperatura je ograničena sigurnosnom blokadom na 38 °C.

Pritisikanjem na tipku **M4** i okretanjem termostatske ručke **M** može se prekoračiti blokada od 38 °C.

**!** Nakon uporabe postavite termostatsku ručku **M** uvejk na 38 °C, jer u protivnom za slijedećeg korisnika postoji opasnost da se opari vrućom vodom.

## Podešavanje, stranica 4

Armatura je tvornički podešena na pritisak hladne i tople vode od 3 bara.

Ukoliko temperatura ne iznosi 38 °C, potrebno je provesti novo namještanje (podešavanje).

**11** Postavite temperaturu na termostatskoj ručki **M** na 38 °C. Okrenite zapornu ručicu **N** u smjeru ručnog tuša i izmjerite temperaturu vode koje izlazi.

**12** Izvucite pokrovnu kapicu **M1**.

- Odvijte vijak **M2** i izvucite termostatsku ručku **M**.
- Dok voda izlazi okrećite regulacijsku maticu **O**, sve dok voda ne postigne 38 °C.
- Ponovno nataknite termostatsku ručku **M** i to tako, da se oznaka **M3** na ručki poklapa sa oznakom 38 °C **M5** na armaturi.
- Ponovno čvrsto zategnite termostatku ručku **M** pomoću vijka **M2** i nataknite pokrovnu kapicu **M1**.

## Otklanjanje problema, stranica 1, 2, 3 + 4

**!** U slučaju opasnosti od smrzavanja uklonite armaturu sa zida. Ispraznite armaturu i stavite je na mjesto bez mogućnosti smrzavanja.

Protustrujna zaklopka na armaturi kod hladnog i toplog priključka vode, te kod priključka tuša uzrokuje da kod pražnjenja vode u kućnoj instalaciji zaostane voda u armaturi.

**Problem:** Količina vode znatno se smanjila ili je mlaz vode promijenjen.

1. Tlak na dovodu nije dostatan: Provjerite prethodno spojenu instalaciju.
2. Mrežica protiv prljavštine u glavi tuša (06 768), ručnom tušu (07 002) ili u priključnom vijčanom spoju (07 264) je začepljena/zaprlijana, pogledajte stranicu 1: Očistite ili zamijenite mrežicu protiv prljavštine.
3. Glava tuša začepljena/zaprlijana. Očistite glavu tuša.
4. Protustrujna zaklopka (08 565) u priključcima ili na izlazu tuša začepljena/zaprlijana/neispravna, pogledajte stranicu 1: Očistite ili zamijenite protustrujnu zaklopku, pogledajte **13**.

## 13 Demontiranje protustrujne zaklopke

**!** Zatvorite na glavnom ventilu dovod hladne i tople vode!

- Skinite armaturu sa zida, pogledajte **4**.
- Izvadite mrežicu protiv prljavštine **C**.
- Odvornite priključnu nazuvicu **P** okretanjem na desno (lijevi navoj) pomoću imbus-kluča od 12mm.
- Izvadite protustrujnu zaklopku **Q**.
- Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.
- Pri tome zamijenite staru mrežicu protiv prljavštine **C** novom.
- Skinite crijevo tuša **K**, pogledajte **10**.
- Izvadite protustrujnu zaklopku **Q1**.

**Problem:** Iz glave tuša kapa voda.

- Funkcijski element (12 433) ne brvi dobro, pogledajte stranicu 1: Pošto se radi o osjetljivom sastavnom elementu, molimo obratite se vodoinstalateru.

**Problem:** Usprkos rukovanju termostatskom ručkom ne dolazi do promjene temperature.

1. Temperatura vode je preniska:  
Pobrinite se da polazna temperatura bude najmanje 42 °C.
2. Termostatski kompaktni uložak (47 439) je neispravan, pogledajte stranicu 1:  
Pošto se radi o osjetljivom sastavnom elementu, molimo obratite se vodoinstalateru.

U slučaju dalnjih smetnji obratite se vodoinstalateru.

## Održavanje i recikliranje

Upute za održavanje nalaze se u priloženim uputama. Pri zbrinjavanju armature pridržavajte se važećih propisa.



## Înainte de instalare

Această baterie GROHE se poate folosi în combinație cu un rezervor sub presiune sau cu un boiler instantaneu de tranzit.

**Nu este posibilă utilizarea împreună cu rezervoare nepresurizate (= boilere deschise).**

Pentru ca bateria să poată fi folosită în cele mai bune condiții, presiunea de curgere trebuie să fie între 1 și 5 bar.

La presiuni de curgere mai mari recomandăm montarea unui redactor de presiune.

**!** La o instalare nouă, înainte și după montaj, spălați conductele de apă rece și caldă până când apă nu mai conține impurități. În caz contrar, aceste reziduuri ar putea înfunda bateria și ar putea murdări apa potabilă.

**!** Aveți grijă ca, la instalare, să nu deteriorați suprafețele cu sculele folosite. Din acest motiv, nu utilizați în nici un caz chești cu dinți.

## Instalarea, Pagina 2 + 3

**!** Racordul la apă rece se va face în dreapta iar racordul la apă caldă se va face în stânga.

Dacă ati inversat racordurile bateriei (cald dreapta – rece stânga), puteți să compensați aceasta cu accesoriul special cartuș termostat (47 175); a se vedea pagina 1.

**1 - 13** = Număr figură

- 1** Respectați cotele de montare necesare.
- 2** Etanșați filetele de 1/2" ale racordurilor tip S.  
Utilizați pentru aceasta material de etanșare adekvat (de la magazinele de specialitate).
- 3** Înșurubați racordurile tip S în poziție orizontală, la distanță de 150mm în conductele de alimentare.
- 4** Introduceți rozetele A pe racordurile tip S.  
Verificați poziția sitelor de captare impurități C existente în interior. Înșurubați piulițele de răcord ale bateriei pe racordurile-S.

**!** Deschideți robinetele de alimentare cu apă rece și caldă și verificați etanșeitatea racordurilor.

**5** Marcați orificiul pentru tija dușului, apoi dați gaura.

**6** Introduceți diblul F. Prindeți pe perete elementul de fixare E cu șurubul F1 utilizând garnitura de etanșare E1.

**7** Introduceți tija dușului D în carcasa. Plasați consola H pe elementul de fixare E. Aliniați bara de duș D și fixați-o cu știftilu filetat H1.

**!** Tija dușului nu trebuie scurtată.

**8** Introduceți de sus brațul dușului I pe racordul barei de duș D și asigurați-l cu știftilu filetat I1.

**9** Introduceți sita J1 și garnitura J2 în dușul de cap J. Înșurubați apoi dușul de cap J pe brațul dușului I.

**10** Înșurubați piulița conică K1 a furtunului K al dușului utilizând sita L1 pe dușul manual L.

Înșurubați piulița K2 a furtunului de duș K pe baterie.

## Utilizare, Pagina 4

**11** Prin rotirea manetei de închidere **N** puteți dirija cantitatea de apă spre dușul de cap sau spre dușul de mână.

În poziția mediană bateria este închisă. Prin apăsarea butonului **N1** și rotirea manetei de închidere **N** se deschide bateria spre dușul de cap.

Prin rotirea manetei **M** a termostatului puteți regla temperatura apei.

**!** Temperatura este limitată la 38 °C de către un limitator de siguranță.

Apăsând butonul **M4** și rotind maneta **M** a termostatului se poate depăși limitarea de 38 °C.

**!** După utilizare, redaucheti întotdeauna maneta **M** a termostatului pe 38 °C deoarece, în caz contrar, următorul utilizator se poate opări.

## Reglare, Pagina 4

Bateria este reglată în fabrică la presiuni ale apei reci și calde de căte 3 bar.

Dacă temperatura nu este de 38 °C, este necesar un nou reglaj (corecție).

**11** Fixați temperatura cu maneta **M** a termostatului la 38 °C. Rotiți maneta de închidere **N** în direcția dușului de mână și măsurăți temperatura apei care curge.

**12** Ridicați capacul **M1**.

- Deșurubați șurubul **M2** și scoateți maneta **M** a termostatului.
- În timp ce apa curge, rotiți piulița de reglaj **O** până ce apa atinge temperatura de 38 °C.
- Reintroduceți maneta **M** a termostatului în aşa fel încât marcajul **M3** de pe manetă să corespundă cu marcajul **M5** de 38 °C de pe baterie.
- Înșurubați din nou butonul **M** al termostatului cu șurubul **M2** și apoi puneti la loc capacul **M1**.

## Remedierea defectiunilor, Pagina 1, 2, 3 + 4

**!** Când există pericol de îngheț, demontați bateria de pe perete. Goliiți bateria sau depozitați-o într-un loc ferit de îngheț. Supapele de reținere din racordul de apă caldă sau rece precum și din racordul dușului au rolul ca, la golirea instalației locuinței, să rămână apă în baterie.

**Defecțiune:** Cantitatea de apă este sensibil mai mică sau forma jetului este modificată.

1. Presiunea de alimentare este insuficientă: se verifică instalația în amonte.
2. Sitele de reținere a impurităților din dușul de cap (06 768), din dușul de mână (07 002) sau din racordurile de alimentare (07 264) sunt înfundate/murdare; a se vedea pagina 1: curătați sau înlocuiți sitele de reținere a impurităților.
3. Capul dușului este înfundat/murdar: curătați capul dușului.
4. Supapele de reținere (08 565) din racorduri sau din ieșirea de duș sunt înfundate/murdare/defecte; a se vedea pagina 1: se curăță sau se înlocuiesc supapele de reținere; a se vedea **13**.

## 13 Scoaterea supapei de reținere

**!** Închideți alimentarea cu apă rece și caldă!

- Demontați bateria de pe perete; a se vedea **4**.
- Scoateți sitele de reținere a impurităților **C**.
- Deșurubați niplul de legătură **P** prin rotire spre dreapta (filet stânga) cu o cheie imbus de 12mm.
- Scoateți supapele de reținere **Q**.
- Montarea se face în ordine inversă.
- Cu această ocazie, schimbați sita de captare impurității **C**.
- Scoateți furtunul de duș **K**; a se vedea **10**.
- Scoateți supapele de reținere **Q1**.

**Defecțiune:** capul de duș picură.

- Elementul funcțional (12 433) nu este etanș; a se vedea pagina 1: pentru că este vorba de o piesă sensibilă, adresați-vă unui instalator.

**Defecțiune:** nu se produce nici o modificare de temperatură deși se acționează maneta termostatului.

1. Temperatura apei este prea mică: asigurați o temperatură a turului de minim 42 °C.
2. Cartușul termostat compact (47 439) este defect; a se vedea pagina 1: pentru că este vorba de o piesă sensibilă, adresați-vă unui instalator.

Și în cazul unor eventuale alte defecțiuni, apelați la un instalator.

## Îngrijire și evacuare la deșeuri

Indicațiile de îngrijire pot fi găsite în instrucțiunile de îngrijire atașate. Vă rugăm să respectați reglementările naționale în vigoare privind evacuarea bateriei la deșeuri.

## Montajdan önce

GROHE bataralarını basınçlı hidrofor veya şofbenle birlikte kullanabilirsiniz.

**Basınsız depolarla (= açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştmak mümkün değildir.**

Bataryayı sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz için akış basıncı 1 ila 5 bar arasında olmalıdır.

Yüksek akış basınçlarında basınç düşürücü monte etmenizi öneririz.



Yeni kurulumda montajdan önce ve sonra soğuk ve sıcak su borularını suyun içinde herhangi bir kir kalmayana kadar su ile temizleyin. Aksi takdirde borularda kalan artıklar bataryayı tikayabilir ve içme suyunu kirletebilir.



Kurulum sırasında yüzeylere aletlerle zarar vermeme dikkat edin. Bu sebeple asla dişli penseler kullanmayın.

## Montaj, Sayfa 2 + 3



Soğuk su bağlantısı sağa, sıcak su bağlantısı sola yapılmalıdır.

Bataryanın bağlantılarını karıştırıdysanız (sıcak sağda – soğuk solda), özel aksesuar olarak sunulan termostat kompakt kartuşu (47 175) ile bunu dengeleyebilirsiniz, bkz. Sayfa 1.

**1 - 13** = Şekil numarası

**1** Gerekli montaj ölçülerini dikkate alın.

**2** S bağlantılarının 1/2" dışlarını contalayın. Bunun için uygun olan contalama malzemesini kullanın (malzeme dükkânlarından elde edilebilir)

**3** S-bağlantılarını yatay olarak 150mm'lik bir mesafede bağlantı hattına vidalayın.

**4** Rozetleri A S-bağlantılarına takın.

Pislik tutucu süzgemin düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olun C. Bataryanın bağlantı somunlarını S-bağlantılarına vidalayın.



Soğuk ve sıcak su girişini açın ve bağlantıları sizdirmazlık yönünden kontrol edin.

**5** Duş tiji için delikleri çizin ve delikleri açın

**6** Tapayı F yerleştirin. Duvar tespitmesini E civata F1 ve conta E1 ile duvara vidalayın.

**7** Duş tijini D gövdeye yerleştirin. Konsolu H tespitmenin E üzerine itin. Duş tijini D hizalayın ve setuskur H1 ile sabitleyin.



Duş yükseklik ayar çubuğu çapraz kesilmemelidir.

**8** Duş kolunu I üstten duş yükseklik ayar çubuğu D bağlantısına itin ve setuskur I1 ile emniyete alın.

**9** Süzgeci J1 ve contayı J2 tepe duşuna J yerleştirin. Daha sonra tepe duşunu J duş koluna I vidalayın.

**10** Duş hortumunun K1 konik somununu K süzgeci L1 de kullanarak el duşuna L vidalayın.

Duş hortumunun K somunlarını K2 bataryaya vidalayın.

## Kullanım, Sayfa 4

**11** Açma kapama kolunu **N** çevirerek tepe veya el duşuna giden su miktarını ayarlayabilirsiniz.

Kol orta pozisyonda iken batarya kapalıdır. Düğmeye **N1** basıp açma kapama kolunu **N** çevirdiğinizde batarya tepe veya yönünde açılır.

Termostat kontrol volanını **M** çevirerek suyun sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

**!** Sıcaklık bir güvenlik stobu ile 38 °C'ye sınırlandırılmıştır.

Düğmeye **M4** basıp termostat kontrol volanını **M** çevirerek 38 °C sınırını aşabilirisiniz.

**!** Kullandıktan sonra termostat kontrol volanını **M** daima tekrar 38 °C'ye getirin, aksi takdirde sizden sonraki kullanıcı yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

## Ayarlama, Sayfa 4

Batarya fabrika tarafından 3 bar soğuk ve sıcak su basıncına göre ayarlanır.

Sıcaklık 38 °C değilse, tekrar ayarlama yapılması gereklidir.

**11** Sıcaklığını termostat kontrol volanından **M** 38 °C'ye ayarlayın. Açıma kapama kolunu **N** el duşu yönünde çevirin ve dışarı akan suyun sıcaklığını ölçün.

**12** Kapağı **M1** kaldırın.

- Vidayı **M2** sökün ve termostat kontrol volanını **M** çıkartın.
- Su akarken düzenleme somununu **O** su 38 °C'ye ulaşana kadar çevirin.
- Termostat ayar volanını **M**, volandaki **M3** işaretini bataryadaki 38 °C işaretini **M5** ile karşı karşıya gelecek şekilde tekrar takın.
- Termostat kontrol volanını **M** civata **M2** ile tekrar sabitleyin ve kapağı **M1** takın.

## Arıza onarımı, Sayfa 1, 2, 3 + 4

**!** Don tehlikesinde bataryayı duvardan alın. Bataryayı boşaltın veya don olmayan bir yerde saklayın. Bataryanın duş bağlantısı ile soğuk ve sıcak su bağlantısındaki çek valfler, ev tesisatının boşaltılması durumunda bataryada su kalmasını sağlamaktadır.

**Arıza:** Su miktarı gözle görülebilir miktarda daha az veya su akış görüntüsü değişti.

1. Temin basıncı yeterli değil: Besleme sistemini kontrol edin.
2. Tepe duşundaki (06 768), el duşundaki (07 002) veya vidalı bağlantıdaki (07 264) pislik tutucu süzgeçler tıkalı/kirlenmiş, bkz. Sayfa 1: Pislik tutucu süzgeçleri temizleyin veya değiştirin.
3. Duş başlığı tıkanmış/kirlenmiş: Duş başlığını temizleyin.
4. Bağlantılardaki veya duş çıkışındaki çek valfleri (08 565) tıkanmış/kirlenmiş/bozuk, bkz. Sayfa 1: Çek valfleri temizleyin veya değiştirin, bkz. **13**.

## Çekvalflerin sökülmesi

**!** Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın!

- Bataryayı duvardan alın, bkz. **4**.
- Pislik tutucu süzgeçleri **C** çıkartın.
- Bağlantı nipelini **P** 12mm'lik alyen anahtar ile sağa çevirerek sökün (sol paso).
- Çek valfleri **Q** alın.
- Montajı ters sıralamayla yapın.
- Bu işlem sırasında pislik tutucu süzgeçleri **C** değiştirin.
- Duş hortumunu **K** alın, bkz. **10**.
- Çek valfleri **Q1** çıkartın.

**Arıza:** Duş başlığı damlatıyor.

- Fonksiyon elemanı (12 433) sızdırıyor, bkz. Sayfa 1: Bu bileşen hassas olduğundan lütfen tesisatınızla bağlantı kurun.

**Arıza:** Termostat kontrol volanının kullanılmasına rağmen sıcaklık değişikliği gerçekleşmiyor.

1. Su sıcaklığı olması gerekiğinden düşük: En az 42 °C'lük bir ilk sıcaklık olmasını sağlayın.
2. Termostat kompakt kartusu (47 439) bozuk, bkz. Sayfa 1: Bu bileşen hassas olduğundan lütfen tesisatınızla bağlantı kurun.

Meydana gelen diğer sorunlarda da lütfen tesisatçınıza başvurun.

## Bakım ve geri dönüşüm

Bakım ile ilgili açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurun. Bataryanın geri dönüştürülmesi için geçerli olan ulusal direktiflere uygun.



## Före installationen

Denna GROHE-armatur kan användas i kombination med en tryckbehållare eller en vattenvärmare.

**Drift med trycklösa behållare (= öppna varmvattenberedare) är inte möjlig.**

Flödestrycket bör ligga mellan 1 och 5 bar, för att armaturen ska fungera felfritt.

En tryckreducerare ska installeras vid högre flödestryck.



Vid nyinstallation: Spola kallvatten- och varmvattenledningarna noggrant före monteringen, tills vattnet är fritt från föroreningar. Annars kan resterna i ledningarna täppa igen armaturen och förorena dricksvattnet.



Kontrollera att ytan inte skadas av verktyget vid installationen. Använd därför inte räfflade tänger.

## Installation, sidan 2 + 3



Kallvattenanslutningen måste placeras på höger sida, varmvattenanslutningen på vänster sida.

Om anslutningarna har förväxlats (varm till höger och kalt till vänster) kan detta justeras med det extra tillbehöret kompakt termostatpatron (47 175), se sidan 1.

**1 - 13** = Fig.-nummer

**1** Observera monteringsmåttet.

**2** Täta S-anslutningarnas 1/2"-gängor. Använd ett lämpligt tätningsmaterial (vanligt).

**3** Skruva fast S-anslutningarna vågrätt på anslutningsledningarna med ett avstånd av 150mm.

**4** Sätt dit täckbrickorna **A** på S-anslutningarna. Kontrollera att smutssilarna **C** sitter korrekt. Skruva fast armaturens anslutningsmuttrar på S-anslutningarna.



Öppna kallvatten- och varmvattentilloppet och kontrollera anslutningarnas täthet.

**5** Markera borrhålet för duschkästen och borra hålet.

**6** Sätt dit pluggen **F**. Skruva fast fästet **E** med skruven **F1** och tätningen **E1** på väggen.

**7** Sätt in duschkästen **D** i huset. Trä på konsolen **H** på fästet **E**. Rikta in duschkästen **D** och fäst den med gängstiftet **H1**.



Duschkästen får inte kapas.

**8** Skjut på duscharmen **I** uppifrån på duschkästens anslutning **D** och säkra med gängstiftet **I1**.

**9** Sätt dit silen **J1** och tätningen **J2** i huvudduschen **J**. Skruva fast huvudduschen **J** på duscharmen **I**.

**10** Skruva fast duschlängans **K** konmutter **K1** med silen **L1** i handduschen **L**.

Skruva fast duschlängans **K** mutter **K2** på armaturen.

## Användning, sidan 4

**11** Vrid på avstängningsgreppet **N** för att reglera vattenmängden till huvud- och handduschen.

I mittläget är armaturen avstängd. Tryck på knappen **N1** och vrid på avstängningsgreppet **N** för att öppna armaturen till huvudduschen.

Vrid på termostathandtaget **M** för att ställa in vattentemperaturen.

 En säkerhetsspärre begränsar temperaturen till 38 °C.

Tryck på knappen **M4** och vrid på termostathandtaget **M** för att komma förbi 38 °C-spärren.

 Ställ alltid tillbaka termostathandtaget **M** på 38 °C, så att nästa användare inte riskerar att skälla sig.

## Justering, sidan 4

Armaturen justeras i fabriken till ett kallvatten- och varmvattentryck på 3 bar.

Om temperaturen inte är 38 °C måste man göra en ny justering.

**11** Sätt temperaturen på termostathandtaget **M** på 38 °C. Vrid avstängningsgreppet **N** i riktning mot handduschen och mät upp temperaturen på vattnet som kommer ut.

**12** Bänd loss täcklocket **M1**.

- Skruva ur skruven **M2** och dra av termostathandtaget **M**.
- Vrid på reglernuttern **O** tills vattnet har temperaturen 38 °C.
- Sätt tillbaka termostathandtaget **M** så att markeringen **M3** på handtaget står mittemot 38 °C-markeringen **M5** på armaturen.
- Skruva fast termostathandtaget **M** med skruven **M2** och sätt dit täcklocket **M1**.

## Felåtgärd, sidan 1, 2, 3 + 4

 Ta bort armaturen från väggen vid frostrisk. Töm armaturen eller förvara den på frostskyddad plats. Backflödesspärren i kall- och varmvattenanslutningen och duschanslutningen gör att vatten stannar kvar i armaturen när hussystemet töms.

**Störning:** Vattenmängden mycket mindre eller ändrad vattenstråle.

1. Försörjningstrycket inte tillräckligt: Kontrollera den förberedda installationen.
2. Smutssilarna i huvudduschen (06 768), i handduschen (07 002) eller i skrufförbandet (07 264) igensatta/nedsmutsade, se sidan 1: Rengör eller byt ut smutssilarna.
3. Duschhuvudet igensatt/nedsmutsat: Rengör duschhuvudet.
4. Backflödesspärren (08 565) i anslutningarna eller duschutloppet igensatt/nedsmutsad/defekt, se sidan 1: Rengör eller byt ut backflödesspärren, se **13**.

## 13 Demontera backflödesspärren

 Stäng av kallvatten- och varmvattentillförseln!

- Ta bort armaturen från väggen, se **4**.
- Ta ur smutssilarna **C**.
- Skruva ur anslutningsfästet **P** åt höger (vänstergång) med en 12mm insexfyckel.
- Ta bort backflödesspärren **Q**.
- Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.
- Byt ut smutssilarna **C**.
- Ta bort duschlansen **K**, se **10**.
- Ta bort backflödesspärren **Q1**.

**Störning:** Duschhuvudet droppar.

- Funktionselementet (12 433) är inte tätt, se sidan 1: Ta kontakt med installatören eftersom det är en ömtälig komponent.

**Störning:** Temperaturen ändras inte när man vrider på termostathandtaget.

1. Vattentemperaturen för låg: Se till att flödestemperaturen är minst 42 °C.
2. Kompakt termostatpatron (47 439) defekt, se sidan 1: Ta kontakt med installatören eftersom det är en ömtälig komponent.

Ta kontakt med installatören vid ytterligare störningar.

## Skötsel och återvinning

Sköteltips finns i den bifogade skötselanvisningen. Beakta gällande nationella föreskrifter vid sluthantering av armaturen.

## Før installationen

GROHE armaturet kan anvendes i forbindelse med en trykbeholder eller en gennemstrømningsvandvarmer.

**Anvendelse i forbindelse med trykløse beholdere (= åbne vandvarmere) er ikke mulig.**

Til fejlfri brug af armaturet, skal tilgangstrykket ligge mellem 1 og 5 bar.

Er tilgangstrykket højere, bør der anvendes en trykreduktionsventil.



Skyl kold- og varmvandsrørledningerne igennem før og efter monteringen i forbindelse med installationen, indtil vandet ikke længere er snavset. Rester i ledningerne kan tilstoppe armaturet og forurene drikkevandet.



Overfladerne må ikke beskadiges med værktøjet ved installation. Der må under ingen omstændigheder anvendes tænger med tænder.



Åben for koldt- og varmvandtilførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.

**5** Tegn boringen til bruserstanden op, og bor hullet.

**6** Sæt dylen **F** i. Skru befæstelsen **E** op på væggen med skruen **F1** og med tætningen **E1**.

**7** Sæt bruserstanden **D** ind i kabinetet. Skub konsollen **H** over på befæstelsen **E**. Juster bruserstanden **D**, og fastgør den med gevindstiften **H1**.



Bruserstanden må ikke afkortes.

**8** Skub brusergrebet **I** oppefra på bruserstangens **D** tilslutning, og lås den med en gevindstift **I1**.

**9** Sæt sien **J1** og tætningen **J2** ind i hovedbruseren **J**. Skru derefter hovedbruseren **J** på brusergrebet **I**.

**10** Skru konusmøtrikken **K1** fra bruserstanden **K** på håndbruseren **L** med sien **L1**.

Skru bruserslangens **K** møtrik **K2** på armaturet.

## Installation, side 2 + 3



Det kolde vand skal tilsluttet til højre, det varme vand til venstre.

Er armaturets tilslutninger ombyttet (varmt t.h. – koldt t.v.), kan det udlignes med specialtilbehøret kompakt termostatpatron (47 175), se side 1.

**1 - 13** = Illustrationsnummer

**1** Tag højde for de nødvendige indbygningsmål.

**2** Tæn 1/2-tomme gevindet på S-tilslutningerne. Anvend en egnet tætningsmasse (fas i specialforretningerne).

**3** Skru S-tilslutningerne vandret ind i tilslutningsledningerne med en afstand på 150mm.

**4** Stik rosetterne **A** på S-tilslutningerne. Kontroller sædet på den isatte snavssamler **C**. Skru armaturets tilslutningsmøtrikker på S-tilslutningerne.

## Betjening, side 4

**11** Vandmængden til hoved- eller håndbruseren reguleres med spærregrebet **N**.

Armaturet er lukket i midterstillingen. Ved at trykke på tasten **N1**, og ved at dreje spærregrebet **N** åbnes armaturet til hovedbruseren.

Vandets temperatur indstilles med termostatgrebet **M**.

 Temperaturen begrænses til 38 °C.

Ved at trykke på tasten **M4**, og ved at dreje termostatgrebet **M** overskrides 38 °C-spærringen.

 Stil altid termostatgrebet **M** tilbage til 38 °C, da der er risiko for at den næste bruger skolder sig.

## Justering, side 4

Armaturet justeres på fabrikken ved kold- og varmvandstryk på 3 bar.

Er temperaturen ikke 38 °C, kræves der en ny indstilling (justering).

**11** Stil temperaturen på termostatgrebet **M** til 38 °C. Drej spærregrebet **N** mod håndbruseren, og mål temperaturen på det vand, der løber ud.

**12** Vip dækappen **M1** af.

- Skru skruen **M2** ud, og træk termostatgrebet **M** af.
- Drej reguléringsmøtrikken **O** mens vandet løber ud, indtil det har nået 38 °C.
- Sæt igen termostatgrebet **M** på, så markeringen **M3** på grebet svarer til 38 °C markeringen **M5** på armaturet.
- Skru termostatgrebet **M** til med skruen **M2**, og sæt dækappen **M1** på.

## Afhjælpning af fejl, side 1, 2, 3 + 4

 Tag armaturet af væggen i tilfælde af frost.

Tøm armaturet, og opbevar det frostfrit.

Kontraventilerne i kold- og varmvandstilslutningen samt i armaturets brusertilslutning medfører, at der stadig er vand tilbage i armaturet, når husets anlæg er blevet tømt.

**Fejl:** Vandmængden forringes tydeligt eller vandrælen ændrer sig.

1. Forsyningstrykket er ikke tilstrækkeligt højt: Kontroller installationen.

2. Snavssamlerne i hovedbruseren (06 768), i håndbruseren (07 002) eller i tilslutningsforskrungen (07 264) er tilstoppet/snavset, se side 1: Rens eller udskift snavssamlerne.

3. Bruserhovedet er tilstoppet/snavset: Rens bruserhovedet.

4. Kontraventilen (08 565) i tilslutningerne eller i bruserafløbet er tilstoppet/snavset/defekt, se side 1: Rens eller udskift kontraventilen, se **13**.

## Afmonter kontraventilen

 Luk for koldt- og varmvandstilførslen!

- Tag armaturet af væggen, se **4**.
- Tag snavssamlerne **C** af.
- Skru tilslutningsniplen **P** ud med en højredrejning (venstregevind) med en unbrakonøgle (12mm).
- Tag kontraventilerne **Q** af.
- Monter i omvendt rækkefølge.
- Udskift snavssamlerne **C**.
- Tag bruserslangen **K** af, se **10**.
- Tag kontraventilerne **Q1** ud.

**Fejl:** Bruserhoved drypper

- Funktionselementet (12 433) er utæt, se side 1: Da det drejer sig om en følsom komponent, bedes du henvende dig til installatøren.

**Fejl:** Der sker ingen ændring af temperaturen, til trods for betjening af termostatgrebet.

- 1. Vandets temperatur er for lavt:  
Sørg for, at fremløbstemperaturen er mindst 42 °C.
- 2. Den kompakte termostatpatron (47 439) er defekt, se side 1:  
Da det drejer sig om en følsom komponent, bedes du henvende dig til installatøren.

Opstår der yderligere fejl, kan du henvende dig til din installatør.

## Pleje og genbrug

Henvisninger vedrørende vedligeholdelse er anført i vedlagte vedligeholdelsesansvisning. Overhold de gældende nationale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af armaturer.

## Før installering

Denne GROHE-armaturen kan brukes i forbindelse med trykkmagasin eller varmtvannsbereder.

**Bruk med lavtrykkmagasiner (= åpne varmtvannsberedere) er ikke mulig!**

For å sikre feilfri funksjon bør det dynamiske trykket være mellom 1 og 5 bar.

Ved høyere dynamisk trykk anbefales det å montere en trykkredusjonsventil.



Spyl kaldt- og varmtvannsrørene godt, helt til det ikke lenger er noen urenheter i vannet, før og etter montering i forbindelse med nye installasjoner. Disse partiklene fra rørene kan tette armaturen og forurense drikkevannet.



Pass på at overflatene ikke skades av verktøyet under installeringen. Det må derfor ikke i noe tilfelle brukes tenger med tenner.



Apne kaldt- og varmtvannstilførselen, og kontroller at koblingene er tette.

- 5 Merk av boringen for dusjstangen, og bor hullet.
- 6 Sett inn pluggen **F**. Skru festet **E** på veggen med skruen **F1** ved bruk av tetningen **E1**.
- 7 Sett inn dusjstangen **D** i huset. Skyv konsollen **H** på festet **E**. Juster dusjstangen **D**, og fest den med gjengestiften **H1**.



Dusjslangen må ikke forkortes.

- 8 Skyv dusjarmen **I** på koblingen til dusjstangen **D** ovenfra, og sikre med gjengestiften **I1**.
- 9 Sett silen **J1** og tetningen **J2** inn i hodedusjen **J**. Skru hodedusjen **J** på dusjarmen **I**.
- 10 Skru konusmutteren **K1** til dusjslangen **K** på hånddusjen **L** ved bruk av silen **L1**.

Skru mutteren **K2** til dusjslangen **K** på armaturen.

## Installering, side 2 + 3



Kaldtvarmtstilkoblingen må være på høyre side, varmtvarmtstilkoblingen på venstre side.

Hvis du har byttet om på tilkoblingene til armaturen (varmt til høyre og kaldt til venstre), kan du rette på dette ved hjelp av en kompakt termostatpatron (47 175, spesialtilbehør), se side 1.

**1 - 13** = Bildenummer

- 1 Ta hensyn til nødvendige monteringsmål.
- 2 Tett 1/2"-gjengene til S-koblingene. Bruk egnet tetningsmateriale (finnes i faghandelen).
- 3 Skru inn S-tilkoblingene vannrett i tilkoblingsrørene i en avstand på 150mm.
- 4 Sett rosettene **A** på S-tilkoblingene. Kontroller plasseringen av silen **C**. Skru tilkoblingsmutterne til armaturen på S-tilkoblingene.

## Betjening, side 4

**11** Du kan regulere vannmengden til hode- eller hånddusjen med sperregrepet **N**.

I midstillingen er armaturen lukket. Armaturen åpnes til hånddusjen ved å trykke på knappen **N1** og dreie på sperregrepet **N**.

Vanntemperaturen kan stilles inn vei å dreie på termostatgropet **M**.



En sikkerhetssperre begrenser temperaturen til 38 °C.

Du kan gå forbi 38 °C-sperren ved å trykke på knappen **M4** og dreie på termostatgropet **M**.



Still alltid termostatgropet **M** tilbake på 38 °C etter bruk, slik at det ikke er fare for at andre brukere brenner seg på vannet.

## Justerering, side 4

Armaturen justeres i fabrikken med et kaldt- og varmtvannstrykk trykk på 3 bar.

Hvis ikke temperaturen er 38 °C, må det foretas en ny innstilling (justering).

**11** Still temperaturen på termostatgropet **M** på 38 °C. Drei sperregrepet **N** i retning hånddusj og mål temperaturen på det rennende vannet.

**12** Ta av dekselkappen **M1**.

- Skru ut skruen **M2**, og trekk av termostatgropet **M**.
- Drei reguléringsmutteren **O** mens vannet renner til vannet har en temperatur på 38 °C.
- Sett på termostatgropet **M** slik at merket **M3** på gropet stemmer overens med 38 °C-merket **M5** til armaturen.
- Skru fast termostatgropet **M** igjen med skruen **M2**, og sett på dekselkappen **M1**.

## Utbedring av feil, side 1, 2, 3 + 4



Ta armaturen fra veggen ved fare for frost.  
Tøm armaturen, eller oppbevar den frostfritt.  
Tilbakeslagsventilen i kaldt- og varmtvannstilkoblingen og i armaturens dusjtilkobling gjør at det blir vann igjen i armaturen ved tømming av husanlegget.

**Feil:** Vannmengden er merkbart mindre, eller endret vannstråleform.

1. Ikke tilstrekkelig tilførselstrykk:  
Kontroller den forankoblede installasjonen.
2. Silen i hodedusjen (06 768), hånddusjen (07 002) eller skruforbindelsen til tilkoblingen (07 264) er tett eller skitten, se side 1: Rengjør eller skift ut silene.
3. Dusjohet er tett eller skittent:  
Rengjør dusjoheten.
4. Tilbakeslagsventilens (08 565) i tilkoblingene eller dusjutløpet er tett eller skitten, se side 1:  
Rengjør eller skift ut tilbakeslagsventilene, se **13**.

## 13 Demonter tilbakeslagsventilene

! Steng kaldt- og varmtvannstilkførselen!

- Ta armaturen fra veggen, se **4**.
- Ta ut silene **C**.
- Skru ut koblingsnippelen **P** ved å dreie mot høyre (venstregjenger) med en 12mm unbrakonøkkel.
- Ta ut tilbakeslagsventilene **Q**.
- Monter i motsatt rekkefølge.
- Skift samtidig ut silene **C**.
- Ta av dusjslangen **K**, se **10**.
- Ta ut tilbakeslagsventilene **Q1**.

**Feil:** Dusjoheten drypper.

- Funksjonselementet (12 433) er utett, se side 1:  
Vennligst kontakt installatøren, ettersom dette er en ømfintlig komponent.

**Feil:** Temperaturen endres ikke når termostatgropet betjenes.

1. Vanntemperaturen er for lav:  
Sørg for at forhåndstemperaturen er minst 42 °C.
2. Den kompakte termostatpatronen (47 439) er defekt, se side 1:  
Vennligst kontakt installatøren, ettersom dette er en ømfintlig komponent.

Vennligst kontakt installatøren også ved eventuelle andre feil.

## Pleie og resirkulering

Du finner informasjon om pleie i vedlagte pleieveileddning.  
Følg gjeldende nasjonale forskrifter ved kassering av armaturen.



## Ennen asennusta

Tätä GROHE-hanaa voidaan käyttää painevaraajan tai läpivirtauskuumentimen yhteydessä.

**Käytöö paineettomien säiliöiden (= avoimet lämmintesiboyerit) kanssa ei ole mahdollista.**

Hanen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi virtauspaineen pitää olla 1 - 5 bar.

Suurempien virtauspaineiden yhteydessä suosittelemme asentamaan paineenalennusventtiilin.



Kun kyse on uudesta asennuksesta, huuhtele kylmä- ja lämmintesiputkia ennen ja jälkeen asennuksen niin kauan, kunnes veden seassa ei ole enää epäpuhtauksia. Nämä putkissa olevat jäanteet voivat muuten tukkia hanan ja liata juomaveden.



Asennustöissä on varottava vioittamasta pintoja työkalulla. Älä sen vuoksi käytä missään tapauksessa hammastettuja pihtejä.

## Asennus, sivu 2 + 3



Kylmävesiliittäntä on tehtävä oikealle, lämmintesiliittäntä vasemmalle.

Jos hanan liitännät ovat vahingossa vaihtuneet keskenään (lämmintesiputki oikealla, kylmä vasemmalla), voit tasata sen lisätarvikkeena saatavalla termostaattisäätöosalla (47 175), ks. sivua 1.

**1 - 13 = Kuvanumero**

- 1** Ota huomioon vaadittavat asennusmitat.
- 2** Tiivistä epäkeskoliittäntöjen 1/2"-kierre. Käytä tähän sopivaa tiivistysmateriaalia (saatavana alan ammattiilikkeistä).
- 3** Kierrä epäkeskoliittäntä vaakasuorassa 150mm:n etäisyydellä liitäntäputkiin.
- 4** Aseta peitelaatat **A** epäkeskoliittäntöihin. Kokeile, että sihdit **C** ovat kunnolla paikoillaan. Kierrä hanan liitäntämitterit epäkeskoliittäntöihin.



Aava kylmän ja lämpimän veden tulo ja tarkista liitäntöjen tiivisyys.

**5** Merkitse porauskohta suihkutankoa varten ja poraa reikä.

**6** Aseta ruuvitulppa **F** paikalleen. Kiinnitä kiinnitysosa **E** ruuvilla **F1** seinään tiivistettä **E1** käyttäen.

**7** Aseta seinätanko **D** koteloon. Työnnä konsoli **H** kiinnitysosan päälle **E**. Kohdista seinätanko **D** ja kiinnitä se kierretapilla **H1**.



Seinätankoa ei saa katkoa.

**8** Työnnä suihkuvarsi **I** ylhäältä seinätangon **D** liitäään ja kiinnitä kierretapilla **I1**.

**9** Aseta siivilä **J1** ja tiiviste **J2** yläsuihkuun **J**. Ruuva sitten yläsuihku **J** suihkuvarteen **I**.

**10** Ruuva suihkuletkun **K** kartiomutteri **K1** siivilää **L1** käyttäen käsisuihkuun **L**.

Ruuva suihkuletkun **K** mutteri **K2** hanaan.

## Käyttö, sivu 4

**11** Sulkukahvaa **N** käänämällä voit säätää ylä- tai käsisuihkulle menevää vesimääriä.

Keskiasennossa hana on suljettu. Painamalla näppäintä **N1** ja käänämällä sulkukahvaa **N** avaat hanan ylásuihkuun.

Kääntämällä lämpötilan säätökahvaa **M** voit säätää veden lämpötilaa.



Turvasalpa rajoittaa lämpötilan 38 °C:een.

Painamalla näppäintä **M4** ja käänämällä lämpötilan säätökahvaa **M** voidaan 38 °C-rajoitin ohittaa.



Aseta käytön jälkeen lämpötilan säätökahva **M** aina takaisin 38 °C:een, jotta seuraava käyttäjä ei polttaisi itseään.

## Säätö, sivu 4

Hana säädetään tehtaalla siten, että sekä kylmän että lämpimän veden paine on 3 baria.

Jos lämpötila ei ole 38 °C, hana on säädetävä uudelleen.

**11** Säädä lämpötila säätökahvasta **M** 38 °C:een. Käännä sulkukahvaa **N** käsisuihkun suuntaan ja mittaa ulos virtaavan veden lämpötila.

**12** Vipua suojakansi **M1** irti.

- Ruuva ruuvi **M2** ulos ja vedä lämpötilan säätökahva **M** irti.
- Anna veden virrata ja kierrä samalla säätömutteria **O**, kunnes veden lämpötila on 38 °C.
- Aseta sitten lämpötilan säätökahva **M** takaisin paikalleen niin, että kahvan merkintä **M3** pitää yhtä hanan 38 °C -merkinnän **M5** kanssa.
- Ruuva lämpötilan säätökahva **M** ruuvilla **M2** taas kiinni ja aseta suojakansi **M1** taas paikalleen.

## Toimintahäiriön korjaus, sivu 1, 2, 3 + 4



Irrota hana seinästä, jos jäätymisvaara uhkaa.

Tyhjennä hana tai varasto se turvaan pakkaselta. Hanan kylmä- ja lämmintevsiliitännöissä sekä suihkuliitännässä on takaiskuventtiilit, joten talon putkistoja tyhjennettäessä hanaan jäää jonkin verran vettä.

**Häiriö:** Vesimääriä vähentynyt merkittävästi tai vesisuihkuun muoto muuttunut.

1. Putkiston paine riittämätön: Tarkasta putkiston vedensyöttö.
2. Sihti liikaantunut tai tukkeutunut ylásuihkussa (06 768), käsisuihkussa (07 002) tai ruuviliitoksessa (07 264), ks. sivua 1: Puhdista tai vaihda sihidit.
3. Ylásuihu tukossa tai likainen: Puhdista ylásuihku.
4. Liitännöt tai suihkuvesilähdön takaiskuventtiilit (08 565) tukossa, likaantuneet tai vialliset, ks. sivua 1: Puhdista tai vaihda takaiskuventtiilit, ks. **13**.

## 13 Takaiskuventtiilin irrotus



Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo!

- Irrota hana seinästä, ks. **4**.
- Vedä sihidit **C** ulos.
- Ruuva liitännippa **P** ulos kiertämällä sitä 12mm:n kuusikoloavaimella oikealle (vasenkierteinen).
- Ota takaiskuventtiili **Q** ulos.
- Kiinnitä osat päinvastaisessa järjestyksessä.
- Vaihda tällöin sihidit **C**.
- Irrota suihkuletku **K**, ks. **10**.
- Ota takaiskuventtiili **Q1** ulos.

**Häiriö:** Ylásuihkusta tippuu pisaroita.

- Toimintaosa (12 433) vuotaa, ks. sivua 1: Koska kyse on herkästä rakenneosasta, on käännyttävä asentajan puoleen.

**Häiriö:** Lämpötila ei muutu, vaikka säätökahvaa käännetään.

1. Veden lämpötila on liian matala: Varmista, että veden tulolämpötila on vähintään 42 °C.
2. Termostaattisäätöosa (47 439) on viallinen, ks. sivua 1: Koska kyse on herkästä rakenneosasta, on käännyttävä asentajan puoleen.

Myös muiden häiriöiden esiintyessä jatkuvasti on käännyttävä LVI-asentajan puoleen.

## Huolto ja kierrätyks

Hoitoon liittyvät neuvot voit katsoa mukana olevista hoito-ohjeista. Noudata käytöstä poistetun hanan häivityksessä voimassaolevia maakohtaisia määräyksiä.

## Enne paigaldamist

Seda GROHE segistit saate kasutada koos survestatud soojussalvestiga või läbivooluboileriga.

**Ei ole võimalik kasutada koos survestatama soojussalvestitega (= avatud kuumaveesoojenditega).**

Segisti häireteta töö jaoks peaks veesurve olema 1 ja 5 baari vahel.

Kõrgema veesurve korral soovitame paigaldada survealandaja.

! Peske esmasel paigaldusel külma- ja kuumaveetorustik enne ja pärast paigaldamist põhjalikult läbi, kuni vesi ei sisalda enam mustust. Mustusejägid võivad segisti ummistada ja joogivett reostada.

! Jälgige, et te paigaldamisel pealispindu tööriistadega ei kahjustaks. Seetõttu ärge kasutage mingil juhul hammastatud tange.

## Paigaldamine, lk 2 + 3

! Külmavereeühendus peab olema paremal, kuumavereeühendus vasakul.

Kui segisti ühendused on vahetusse läinud (soe paremal – külm vasakul), siis saate seda erivarustuse hulka kuuluva termostaat-kompaaktapadruni abil (47 175) komponeerida, vt lk 1.

**1 - 13 = Pildi number**

- 1** Arvestage nõutavate paigalduse mõõtmetega.
- 2** Tihendage S-liidest 1/2"-keeret. Kasutage selleks sobivaid tihendusmaterjale (saadaval erikauplustes).
- 3** Keerake S-liidesed horisontaalselt 150mm kaugusele ühendustorudesse.
- 4** Asetage rosetid **A** S-liidest otsa.  
Kontrollige paigaldatud prügipüüririte **C** istu.  
Keerake segisti ühendusmutrid S-liidest otsa.

! Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja kontrollige ühenduste hermeetilisust.

**5** Märkige puurimisava dušivardale ja puurige auk.

**6** Paigaldage tüübel **F**. Keerake kinnitus **E** kruviga **F1** ja tihendiga **E1** seinale.

**7** Asetage dušivarras **D** korpusesse. Lükake konsool **H** kinnitusele **E**. Suunake dušivarras **D** välja ja kinnitage seadekruviga **H1**.

! Dušivarrast ei tohi lühendada.

**8** Lükake dušiväljund **I** ülevalt dušivarda ühendusele **D** ja kinnitage seadekruviga **I1**.

**9** Asetage filter **J1** ja tihend **J2** peaduši **J** sisse. Kruvige peaduši **J** dušiväljundile **I**.

**10** Keerake dušivoooliku **K** koonusmutter **K1** koos filtriga **L1** käsidiuši **L** külge.

Keerake dušivoooliku **K** mutter **K2** segistile.

#### Kasutamine, lk 4

**11** Voolumäära piirajat **N** keerates saate reguleerida pea- ja käsidiuši veehulka.

Keskasendis on segisti suletud. Vajutades nuppu **N1** ja keerates voolumäära piirajat **N** avate peadiuši segisti.

Termostaadinuppu **M** keerates saate reguleerida vee temperatuuri.



Temperatuur piiratakse tõkestiga 38 °C peale.

Vajutades nuppu **M4** ja keerates termostaadinuppu **M** saab 38 °C piiri ületada.



Keerake pärast kasutamist termostaadinupp **M** alati 38 °C peale tagasi, kuna muidu võib järgmine kasutaja end kuuma veega körvetada.

#### Seadistamine, lk 4

Tehases seadistatakse segisti külma ja kuuma vee 3-baarise surve baasil.

Kui temperatuur ei ole 38 °C, tuleb uuesti seadistada.

**11** Seadke temperatuur termostaadinupul **M** 38 °C peale. Keerake voolumäära piirajat **N** käsidiuši suunas ja mõõtke väljavoolava vee temperatuuri.

**12** Eemaldage kübar **M1**.

- Keerake kruvi **M2** välja ja tömmake termostaadinupp **M** ära.
- Keerake voolava vee juures reguleerimismutrit **O**, kuni vesi on saavutanud 38 °C.
- Paigaldage termostaadinuppu **M** tagasi selliselt, et markeering **M3** termostaadinupul ühtiks markeeringuga 38 °C **M5** segistil.
- Keerake termostaadinuppu **M** kruviga **M2** jälle kinni ja pistke kübar **M1** otsa.

#### Rikete kõrvaldamine, lk 1, 2, 3 + 4



Külmumisohu korral võtke segisti seinalt maha. Tühjendage segisti või pange külmakindlasse kohta hoiule. Külma ja kuuma vee juurdevoolu ning segisti dušihenduse tagasilöögiklapid toimivad selliselt, et hoone tehnoseadmete tühjendamisel ei tule vett segistisse.

**Rike:** Vooluhulk märgatavalalt väiksem või muutunud veejuga.

1. Veesurve pole piisav: Kontrollige varustussüsteemi.

2. Prügipüür peadušis (06 768), käsidiušis (07 002) või kruviliitmes (07 264) ummistunud/must, vt lk 1: Puhastage või vahetage prügipüür välja.

3. Dušipea ummistunud/must:  
Puhastage dušipea.

4. Liidesete või duši väljalaske tagasilöögiklapid (08 565) ummistunud/mustad/rikkis, vt lk 1: Puhastage või vahetage tagasilöögiklapid välja, vt **13**.

#### 13 Võtke tagasilöögiklapp välja



Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool!

- Võtke segisti seinalt maha, vt **4**.

- Võtke prügipüürid **C** välja.

- Keerake ühendusnippel **P** 12mm kuuskantvõtme abil paremale keerates (vasakkeere) välja.

- Võtke tagasilöögiklapp **Q** välja.

- Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

- Vahetage seejuures prügipüürid **C** välja.

- Võtke dušivoolik **K** ära, vt **10**.

- Võtke tagasilöögiklapp **Q1** välja.

**Rike:** Dušipea tilgub.

- Tööelement (12 433) leibib, vt lk 1:  
Kuna tegemist on õrna detailiga, pöörduge montööri poole.

**Rike:** Kuigi termostaadinuppu liigutatakse, temperatuur ei muudu.

1. Vee temperatuur on liiga madal:

Hoolitsege, et siseneva vee temperatuur oleks vähemalt 42 °C.

2. Termostaat-kompaaktaprun (47 439) rikkis, vt lk 1:  
Kuna tegemist on õrna detailiga, pöörduge montööri poole.

Kui esineb muid rikkeid, pöörduge oma montööri poole.

#### Hooldamine ja ümbertöötlemine

Hooldusjuhised leiate kaasolevast hooldusjuhendist. Järgige segisti jäätmekäitusse andmisel kehtivaid kohalikke eeskirju.

## Pirms uzstādīšanas

Šo "GROHE" armatūru varat lietot kopā ar hidroakmulatoru vai gāzes caurteces sildītāju.

**Izmantošana ar akumulatoriem bez spiediena  
( = atklātiem siltā ūdens sagatavotājiem) nav iespējama.**

Lai armatūru varētu lietot bez ierobežojumiem, hidrauliskajam spiedienam būtu jābūt robežas no 1. līdz 5. bāriem.

Ja hidrauliskais spiediens ir lielāks, iesakām iebūvēt reduktoru.

! Veicot sākotnējo uzstādīšanu, pirms un pēc montāžas skalojiet karstā un augstā ūdens padeves caurulīvadus tik ilgi, kamēr cauri plūstošais ūdens vairs nav netīrs. No caurulēm ieplūstošie nosēdumi var izraisīt armatūras aizsērējumus un padarīt ūdeni netīrāku.

! Raugieties, lai uzstādīšanas laikā ar darba instrumentiem nesabojātu virsmas. Tādēļ nekad nelietojiet zobotas platstangas.

## Uzstādīšana, 2. un 3. lappuse

! Aukstā ūdens padeve jāpieslēdz labajā pusē, siltā ūdens padeve – kreisajā pusē.

Ja armatūras pieslēgumi ir samainīti vietām (sils – labajā pusē, auksts – kreisajā pusē), to ir iespējams labot, pieslēdzot papildaprīkojuma termostata kompaktpatronu (47 175); skatiet 1. lappusi.

**1 - 13 = attēla numurs**

- 1** Nemiņiet vērā uzstādīšanai vajadzīgos izmērus.
- 2** Nobīvējiet S veida pieslēgumu 1/2" vītnes.  
Šim mērķim lietojiet piemērotu bīvēšanas materiālu (nopērkams specializētajos tirdzniecības veikalos).
- 3** Pieslēguma kabeļos horizontāli un 150mm dziļumā ieskrūvējiet S veida pieslēgumus.
- 4** Uzspraudiet rozetes **A** uz S veida pieslēgumiem.  
Pārbaudiet piesārņojumu savākšanas sietu **C** izvietojumu. Uzskrūvējiet armatūras pieslēguma uzgriežņus uz S veida pieslēgumiem.

! Atveriet karstā un aukstā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu bīvumu.

- 5** Atzīmējiet dušas stieņa urbuma vietu un izurbiet atveri.
- 6** Ievietojiet dībeli **F**. Izmantojot skrūvi **F1**, pieskrūvējiet stiprinājumu **E** pie sienas; lietojiet bīvi **E1**.
- 7** Ievietojiet dušas stieni **D** korpusā. Uzbīdiet konsoli **H** uz stiprinājuma **E**. Novietojiet dušas stieni **D** pareizajā pozīcijā un nostipriniet to ar sprostschrūvi **H1**.

! Dušas stieni nedrīkst saīsināt.

- 8** Uzbīdiet dušas roku **I** no augšas uz dušas stieņa savienojuma **D** un nostipriniet to ar sprostschrūvi **I1**.
- 9** Ievietojiet augšējā dušā **J** sietu **J1** un bīvējumu **J2**.  
Tad uzskrūvējiet augšējo dušu **J** uz dušas rokas **I**.
- 10** Pieskrūvējiet dušas šķūtenes **K** konusveida skrūvi **K1** ar sietu **L1** pie rokas dušas **L**.  
Pieskrūvējiet dušas šķūtenes **K** uzgriezni **K2** pie armatūras.

## Lietošana, 4. lappuse

**11** Pagriežot noslēgrotkuri **N**, iespējams regulēt uz galvas vai rokas dušu plūstošo ūdens daudzumu.

Vidējā pozīcijā armatūra ir aizvērta. Nospiežot taustīnu **N1** un pagriežot noslēgrotkuri **N**, atveras galvas dušas armatūra.

Pagriežot termostata rokturi **M**, iespējams iestatīt ūdens temperatūru.

**!** Temperatūras drošības bloķēšanas ierobežojums ir 38 °C.

Nospiežot taustīnu **M4** un pagriežot termostata rokturi **M**, 38 °C ierobežojumu var mainīt.

**!** Pēc lietošanas vienmēr pagrieziet termostata rokturi **M** uz 38 °C, citādi pastāv iespēja nākamajam dušas lietotājam applaucēties.

## Regulēšana, 4. lappuse

Armatūru rūpničā noregulē ar 3 bāru karstā un aukstā ūdens spiedienu.

Ja temperatūra nav 38 °C, tā jāiestata (jānoregulē) atkārtoti.

**11** Iestatiet ar termostata rokturi **M** 38 °C temperatūru. Pagrieziet noslēgrotkuri **N** rokas dušas virzienā un izmēriet izplūstošā ūdens temperatūru.

**12** Izņemiet noslēdzošo vāciņu **M1**.

- Izskrūvējiet skrūvi **M2** un noņemiet termostata rokturi **M**.
- Ūdenim plūstot, grieziet regulēšanas uzgriezni **O**, līdz ūdens temperatūra sasniedz 38 °C.
- Termostata rokturi **M** atkal uzziecieš tā, lai markējums **M3** uz roktura atbilstu armatūras 38 °C markējumam **M5**.
- Pieskrūvējiet termostata rokturi **M** ar skrūvi **M2** un uzziecieš atpakaļ noslēdzošo vāciņu **M1**.

## Traucējumu novēršana, 1., 2., 3. un 4. lappuse

**!** Ja iespējami sala draudi, noņemiet armatūru no sienas. Iztukšojet armatūru vai glabājet to vietā, kas aizsargāta pret salu. Iztecinot ūdeni no mājas iekārtas, karstā un aukstā ūdens pieslēguma, kā arī dušas pieslēguma, atpakaļplūsmas aizturi saglabā ūdeni armatūrā.

**Problēma:** manāmi mazāks ūdens daudzums vai mainījies ūdens strūklas veids.

1. Nepietiekams padeves spiediens: pārbaudiet pieslēgto instalāciju.
2. Netīri/aizsērējuši piesārņojuma savākšanas sieti augšas dušā (06 768), rokas dušā (07 002) vai pieslēguma skrūvsavienojumā (07 264); skatiet 1. lappusi: iztīriet vai nomainiet piesārņojuma savākšanas sietus.
3. Dušas galva aizsērējusi/netīra: iztīriet dušas galvu.
4. Netīrs/aizsērējis/bojāts atpakaļplūsmas aizturis (08 565) pieslēgumos dušas nooplūdes atverē; skatiet 1. lappusi: iztīriet vai nomainiet atpakaļplūsmas aizturis; skatiet **13**.

## 13 Atpakaļplūsmas aiztura demontāža

**!** Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi!

- Noņemiet armatūru no sienas; skatiet **4**.
- Izņemiet piesārņojuma savākšanas sietus **C**.
- Izskrūvējiet pievienošanas nipteli **P**, griežot pa labi (kreisā vīne) ar 12mm iekšējā seštstūra atslēgu.
- Izņemiet atpakaļplūsmas aizturi **Q**.
- Salieciet pretējā secībā.
- Nomainiet piesārņojuma savākšanas sietus **C**.
- Noņemiet dušas šķūteni **K ab**; skatiet **10**.
- Izņemiet atpakaļplūsmas aizturi **Q1**.

**Problēma:** no dušas galvas pil ūdens.

- Funkcijas elements (12 433) ir nepietiekami blīvs; skatiet 1. lappusi. Tā kā šī detalja ir ļoti trausla, lūdzam jūs griezties pie iekārtas uzstādītāja.

**Problēma:** pagriežot termostata rokturi, nemainās temperatūra.

1. Pārāk maza ūdens temperatūra. Parūpējieties, lai ieplūstošā temperatūra būtu vismaz 42 °C.
2. Bojāta termostata kompaktpatrona (47 439); skatiet 1. lappusi. Tā kā šī detalja ir ļoti trausla, lūdzam jūs griezties pie jūsu iekārtas uzstādītāja.

Arī tad, ja turpmāk ir kādi traucējumi, lūdzam vērsties pie iekārtas uzstādītāja.

## Apkope un utilizācija

Norādījumus par šīs iekārtas kopšanu, lūuzu, skatiet pievienotajā apkopes instrukcijā. Utilizējot armatūru, ņemiet vērā spēkā esošos vietējos noteikumus.

## Prieš įrengiant

Ši GROHE maišytuvą galite naudoti kartu su slėginiu vandens kaupikliu arba pratekančio vandens šildytuvu.

**Netinka naudoti su beslėgiais vandens kaupikliais (= atvirais vandens šildytuva).**

Kad galėtumėte maišytuvą sklandžiai eksplauoti, vandens slėgis turėtų būti nuo 1 iki 5 barų.

Esant didesniams vandens slėgiui, rekomenduojame įmontuoti slėgio reduktorių.



Naujai įrengdami, prieš tai, kol atliksite montavimo darbus ir po jų, gerai praplaukite šalto ir karšto vandens vamzdynus, kad vandenye nebūtų jokių priemašų. Šie likučiai vamzdynuose gali užkišti maišytuvą ir užteršti geriamajį vandenį.



Atkreipkite dėmesį, kad, atlikdami įrengimo darbus, įrankiu nepažeistumėte paviršių. Todėl jokiu būdu nenaudokite dantytųjų replių.

## Įrengimas, 2 ir 3 psl.



Šalto vandens jungtis yra dešinėje, o karšto – kairėje pusėje.

Jei sumaišėte maišytuvo jungtis (karšto vandens jungtis dešinėje, o šalto – kairėje pusėje), tai galite subalansuoti specialiu priedu – kompaktiniu termostato idéklu (47 175), žr. 1 psl.

**1 – 13** – paveikslėlio numeris

**1** Atsižvelkite į reikalaujamus montavimo matmenis.

**2** Užsandarininkite S jungčių 1/2" sriegius. Tam naudokite tinkamą sandarinimo medžią (galima įsigyti specializuotos prekybos vietose).

**3** Įsukite S jungtis į jungiamuosius vamzdynus 150mm atstumu.

**4** Uždékite dangtelius **A** ant S jungčių.  
Patirkinkite įstatytų purvo surinkimo sietelių **C** padėtį.  
Prisukite maišytuvą jungiamąjas veržles prie S jungčių.



Atsukite šalto bei karšto vandens čiaupus ir patirkinkite, ar jungtys sandarios.

**5** Pažymėkite gręžimo vietą dušo stovui ir išgręžkite skyle.

**6** Įstatykite kaištį **F**. Prie sienos prisukite tvirtinimą **E** varžtu **F1**, naudodami tarpinę **E1**.

**7** Ikiškite dušo stovą **D** į korpusą. Užmaukite gembę **H** ant tvirtinimo **E**. Ištiesinkite dušo stovą **D** ir pritvirtinkite ją srieginiu kaiščiu **H1**.



Netrumpinkite dušo stovo.

**8** Užmaukite dušo konsolę **I** iš viršaus ant dušo stovo **D** ir užfiksukite ją srieginiu kaiščiu **I1**.

**9** Įstatykite sietelį **J1** ir tarpinę **J2** į viršutinį dušą **J**. Tuomet prisukite viršutinį dušą **J** prie dušo konsolės **I**.

**10** Prisukite kūgines dušo žarnos **K** veržles **K1** prie kilnojamojo dušo **L**, naudodami sietelį **L1**.

Prisukite dušo žarnos **K** veržlę **K2** prie maišytuvo.

## Valdymas, 4 psl.

**11** Sukdami uždarymo rankenelę **N**, galite sureguliuoti vandens kiekį į viršutinį arba kilnojamajį dušą.

Vidurinėje padėtyje maišytuvas yra uždarytas. Paspaudę mygtuką **N1** ir pasukę uždarymo rankenelę **N**, atidarysite viršutinį dušo maišytuvą.

Sukdami termostato rankenelę **M**, galite nustatyti vandens temperatūrą.

**!** Apsauginiu temperatūros ribotuvu temperatūra ribojama iki 38 °C.

Paspaudus mygtuką **M4** ir pasukus termostato rankenelę **M**, gali būti viršyta 38 °C riba.

**!** Pasinaudoję, grąžinkite termostato rankenelę **M** visada ties 38 °C riba, nes kyla pavojus kitam naudotojui nusiplikyti.

## Nustatymas, 4 psl.

Gamykloje maišytuvas nustatomas ties 3 barų karšto ir šalto vandens slėgiu.

Jei temperatūra nesiekia 38 °C, maišytuvą reikia nustatyti iš naujo.

**11** Nustatykite temperatūrą termostato rankenelę **M** ties 38 °C. Pasukite uždarymo rankenelę **N** kilnojamojo dušo kryptimi bei išmatuokite išbėgančio vandens temperatūrą.

**12** Nuimkite gaubtelį **M1**.

- Išsukite varžtą **M2** ir nutraukite termostato rankenelę **M**.
- Tekant vandeniu, sukite reguliavimo veržlę **O**, kol vanduo pasieks 38 °C.
- Vėl užmaukite termostato rankenelę **M** taip, kad ant rankenos esanti žyma **M3** sutaptų su maišytuvo 38 °C žyma **M5**.
- Vėl tvirtai prisukite termostato rankenelę **M** varžtu **M2** ir uždékite gaubtelį **M1**.

## Gedimų šalinimas, 1, 2, 3 ir 4 psl.

**!** Kylant šalčio pavojui, nuimkite maišytuvą nuo sienos. Ištušinkite maišytuvą arba padékite į neužšalančioje vietoje. Šalto ir karšto vandens jungtys ir maišytovo dušo jungtys aktyvinkite atbulinės eigos vožtuvą, kad, ištuštinus namo videntiekio įrangą, maišytuve liktų vandens.

**Gedimas:** pastebimai sumažėjęs vandens kiekis arba pasikeitusi vandens čiurkšlė.

1. Nepakankamas tiekimo slėgis:  
patirkrinkite tiekimo sistemą.
2. Užsikišę/nešvarūs purvo surinkimo sieteliai viršutiniame duše (06 768), kilnojamame duše (07 002) arba srieginėse jungtyse (07 264), žr. 1 psl.: išvalykite arba pakeiskite purvo surinkimo sietelius.
3. Užsikišusi/nešvari dušo galvutė:  
išvalykite dušo galvutę.
4. Užsikišęs/nešvarus/sugedęs atbulinės eigos vožtuvas (08 565) jungtyse arba dušo išlaide, žr. 1 psl.: išvalykite arba pakeiskite atbulinės eigos vožtuvą, žr. **13**.

## Atbulinės eigos vožtuvu išmontavimas

**!** Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes!

- Nuimkite maišytuvą nuo sienos, žr. **4**.
- Išimkite purvo surinkimo sietelius **C**.
- Šešiabriauniu raktu (12mm) išsukite jungiamają įmova **P**, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę (kairinis sriegis).
- Išimkite atbulinės eigos vožtuvą **Q**.
- Sumontuokite atvirkštine tvarka.
- Pakeiskite purvo surinkimo sietelius **C**.
- Nuimkite dušo žarną **K**, žr. **10**.
- Išimkite atbulinės eigos vožtuvą **Q1**.

**Gedimas:** iš dušo galvutės laša vanduo.

- Nesandarus funkcinis elementas (12 433), žr. 1 psl.: kadangi tai yra jautri konstrukcinė dalis, kreipkitės į savo santechniką.

**Gedimas:** nepaisant aktyvinamos termostato rankenėlės, temperatūra nepasikeičia.

1. Per žema vandens temperatūrą:  
vandens įleidžiamajame vamzdyne nustatykite ne mažesnę nei 42 °C.
2. Sugedo kompaktinis termostato idėklas (47 439), žr. 1 psl.:  
kadangi tai yra jautri konstrukcinė dalis, kreipkitės į savo santechniką.

Jei yra taip pat ir kitų gedimų, kreipkitės į savo santechniką.

## Priežiūra ir pakartotinis perdirbimas

Priežiūros nurodymus rasite pridėtoje priežiūros instrukcijoje. Utilizuodami maišytuvą, laikykite galiojančių šalies teisés aktų.

## Перед встановленням

Цю арматуру фірми GROHE можна використовувати як для звичайного водопроводу, так і разом з накопичувачем, що працює під тиском, або прямоточним водонагрівачем.

**Не використовується з безнапірними резервуарами (відкритими водонагрівачами).**

Для бездоганного функціонування арматури тиск води повинен знаходитись у межах 1–5 бар.

Для роботи з більшим тиском води рекомендується вмонтовувати редуктор тиску.

**!** Під час первинного встановлення перед монтуванням і після цього необхідно промити труби для гарячої та холодної води до повного усунення забруднюючих домішок, тому що осад, який надходить із труб, може привести до засмічення обладнання та забруднення питної води.

**!** Під час встановлення необхідно уникати пошкодження зовнішніх поверхонь інструментом. У жодному разі не можна використовувати зубчаті інструменти.

## Встановлення, сторінки 2 та 3

**!** Подачу холодної води необхідно підключити справа, а гарячої води – зліва.

Якщо подачу води підключено до арматури неправильно (гаряча вода справа, холодна вода зліва), це можна виправити за допомогою спеціального термоелемента (47 175), див. сторінку 1.

**1 - 13** = Номер рисунка

**1** Врахуйте необхідні монтажні розміри.

**2** Ущільніть нарізку 1/2" S-подібного сполучення. Використовуйте для цього відповідний ущільнюючий матеріал (його можна придбати у спеціалізованих магазинах).

**3** Підключіть S-подібні сполучення гвинтами горизонтально до сполучних елементів на відстані 150 мм.

**4** Насадіть розетки **A** на S-подібні сполучення. Перевірте положення внутрішніх очисних фільтрів **C**. Підключіть арматуру до S-подібного сполучення за допомогою сполучних гайок.



Увімкніть подачу гарячої та холодної води та перевірте щільність стиков.

**5** Відмітьте розташування отвору для стійки душу та просвердліть отвір.

**6** Вставте дюбель **F**. Використовуючи ущільнювач **E1**, зафіксуйте кріпильний елемент **E** гвинтом **F1** на стіні.

**7** Вставте душову штангу **D** в корпус. Надягніть консоль **H** на кріпильний елемент **E**. Встановіть душову штангу **D** у горизонтальному положенні та закріпіть її за допомогою нарізного штифта **H1**.



Вкорочувати душову штангу заборонено.

**8** Надягніть душову трубу **I** зверху на сполучний елемент душової штанги **D** та закріпіть її нарізним штифтом **I1**.

**9** Вставте фільтр **J1** й ущільнювач **J2** у верхній душ **J**. Нагвинтіть верхній душ **J** на душову трубу **I**.

**10** Пригвинтіть конусоподібну гайку **K1** душового шланга **K** до ручного душу **L**, встановивши фільтр **L1**.

Пригвинтіть гайку **K2** душового шланга **K** до арматури.

## Обслуговування, сторінка 4

**11** Повертаючи запірну ручку **N**, можна відрегулювати силу потоку води, що подається до ручного або верхнього душу.

У серединному положенні арматуру заблоковано. Натиснувши кнопку **N1** і повернувши запірну ручку **N**, ви подасте воду до верхнього душу.

Повертаючи ручку терmostата **M**, можна встановити температуру води.

**!** За допомогою обмежувача максимальна температура встановлюється на рівні 38 °C.

Натиснувши кнопку **M4** та повернувши ручку терmostата **M**, можна встановити температуру вище 38 °C.

**!** Після використання завжди встановлюйте ручку терmostата **M** знову на 38 °C, тому що в іншому випадку наступний користувач може постраждати від опіків.

## Настроювання, сторінка 4

Настроювання терmostата на заводі відбувається за умови, що тиск гарячої та холодної води становить 3 бар.

Якщо температура не дорівнює 38 °C, необхідно знову настроювати терmostat.

**11** На ручці терmostата **M** установіть температуру 38 °C. Поверніть запірну ручку **N** у напрямку до ручного душу та виміряйте температуру води, що витікає.

**12** Витягніть захисний ковпачок **M1**.

- Викрутіть гвинт **M2** та зніміть ручку терmostата **M**.
- Повертайте регулювальну гайку **O**, доки температура води, що витікає, не становитиме 38 °C.
- Знову надягніть ручку терmostата **M** таким чином, щоб маркування **M3** на ручці збігалося з маркуванням **M5** арматури, яке позначає температуру 38 °C.
- Знову зафіксуйте ручку терmostата **M** за допомогою гвинта **M2** та вставте захисний ковпачок **M1**.

## Усуення несправності, сторінка 1, 2, 3 та 4

**!** Якщо арматурі загрожує замерзання, зніміть її з стіни. Спорожніть арматуру або зберігайте її в місці, де її не загрожує перемерзання. Через наявність зворотних клапанів сполучного елемента між душем та арматурою після спорожнення водопроводу вода залишиться в арматурі.

**Несправність:** Суттєве послаблення потоку або зміна його напрямку

1. Недостатній тиск у системі подачі води:  
Перевірте обладнання на вході.
2. Очисні фільтри у верхньому душі (06 768), ручному душі (07 002) або у гвинтовому сполученні (07 264) засмічено або забруднено, див. сторінку 1: Очистте або замініть очисні фільтри.
3. Верхній душ засмічено або забруднено:  
Очистьте верхній душ.
4. Засмічено, забруднено або пошкоджено зворотні клапани (08 565) у сполученнях або в душовому шланзі, див. сторінку 1:  
Очистьте або замініть зворотні клапани, див. **13**.

## 13 Зніміть зворотні клапани

**!** Перекрийте подачу гарячої та холодної води!

- Від'єднайте арматуру від стіни, див. **4**.
- Витягніть очисні фільтри **C**.
- Вигвинтіть сполучний ніпель **P**, повертуючи його вправо (лівостороння нарізка) за допомогою шестигранного ключа діаметром 12 мм.
- Вийміть зворотні клапани **Q**.
- Монтування відбувається у зворотній послідовності.
- Також замініть очисні фільтри **C**.
- Зніміть душовий шланг **K**, див. **10**.
- Вийміть зворотні клапани **Q**.

**Несправність:** З верхнього душу капає вода

- Функціональний елемент (12 433) розгерметизувався, див. сторінку 1:  
Це – чутливий компонент, тому зверніться до слюсаря-сантехніка.

**Несправність:** Температура не змінюється, незважаючи на використання ручки терmostата.

1. Температура води занадто низька:  
Температура води, що подається, повинна становити 42 °C.
2. Термоелемент (47 439) пошкоджено, див. сторінку 1:  
Це – чутливий компонент, тому зверніться до слюсаря-сантехніка.

Якщо несправності виникатимуть знову, зверніться до слюсаря-сантехніка.

## Обслуговування й утилізація

Рекомендації щодо обслуговування містяться в посібнику, що додається. Під час утилізації арматури дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.

## Перед установкой

Данный смеситель GROHE Вы можете использовать как для обычного водопровода, так и вместе с накопителем, работающим под давлением, или прямоточным водонагревателем.

**Эксплуатация с безнапорными накопителями (= с открытыми водонагревателями) не предусмотрена.**

Для обеспечения безупречной работы смесителя давление воды должно составлять 1 - 5 бар.

При более высоком давлении в водопроводе рекомендуется установить редуктор давления.



При новой установке перед монтажом и после монтажа трубопроводы холодной и горячей воды необходимо промывать до полного исчезновения загрязнений. В противном случае эти отложения могут забить смеситель и загрязнить питьевую воду.



Следить за тем, чтобы при установке смесителя не повредить поверхности инструментами. В связи с этим ни в коем случае не применять щипцы с зубцами.

## Установка, стр. 2 + 3



Подключение холодной воды должно производиться справа, а подключение горячей воды – слева.

Если Вы неправильно произвели подключение (горячая вода справа – холодная слева), то можно исправить это, используя термоэлемент (47 175) в качестве специальной принадлежности, см. стр. 1.

**1 - 13** = Номер рисунка

- 1** Следует учитывать необходимые монтажные размеры.
- 2** Уплотнить резьбы 1/2" S-образных эксцентриков. Использовать для этого подходящий для этого уплотняющий материал (имеется в специализированном магазине).
- 3** S-образные эксцентрики ввинтить горизонтально в подводы на расстоянии 150мм.
- 4** Надеть розетки **A** на S-образные эксцентрики. Проверьте правильную установку вставленных грезеулавливающих фильтров **C**. Навинтить соединительные гайки смесителя на S-образные эксцентрики.



Открыть подачу холодной и горячей воды и проверить подсоединения на герметичность.

**5** Отметьте положение отверстия для душевой штанги и просверлите отверстие.

**6** Установите дюбель **F**. Привинтите крепежный элемент **E** к стене винтом **F1**, подложив уплотнение **E1**.

**7** Вставьте душевую штангу **D** в корпус. Установите консоль **H** на крепежный элемент **E**. Установите душевую штангу в горизонтальном положении **D** и закрепите ее резьбовым штифтом **H1**.



Запрещается отрезать душевую штангу.

**8** Надеть сверху консоль душа **I** на подсоединенное душевую штанги **D** и зафиксировать ее установочным винтом **I1**.

**9** Установить фильтр **J1** и уплотнение **J2** в верхний душ **J**. Затем навинтить верхний душ **J** на консоль душа **I**.

**10** Привинтить конусную гайку **K1** душевого шланга **K** к ручному душу **L**, установив фильтр **L1**.

Привинтить гайку **K2** душевого шланга **K** к смесителю.

## Обслуживание, стр. 4

**11** Поворачивая запорную ручку **N**, можно регулировать количество воды для верхнего или ручного душа.

В среднем положении смеситель закрыт. При нажатии кнопки **N1** и повороте запорной ручки **N** смеситель открывается для верхнего душа.

Поворачивая ручку терmostата **M**, можно регулировать температуру воды.

**!** С помощью кнопки безопасности достигается ограничение температуры 38 °C.

Нажимая на кнопку **M4** и поворачивая ручку терmostата **M**, можно превысить температуру 38 °C.

**!** После пользования снова устанавливайте ручку терmostата **M** всегда на 38 °C, так как в противном случае имеется опасность получения ожогов для следующего пользователя.

## Регулировка, стр. 4

На заводе производится установка терmostата при давлении холодной и горячей воды 3 бар.

Если температура не достигает 38 °C, то необходима новая установка (регулировка).

**11** Установить температуру на ручке терmostата **M** на 38 °C. Повернуть запорную ручку **N** в направлении ручного душа, и замерить температуру вытекающей воды.

**12** Вынуть колпачок **M1**.

- Вывинтить винт **M2** и снять ручку терmostата **M**.
- При вытекающей воде поворачивать регулировочную гайку **O** до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
- Снова надеть ручку терmostата **M** таким образом, чтобы маркировка **M3** на ручке совпадла с маркировкой на смесителе **M5** (38 °C).
- Сноваочно закрепить ручку терmostата **M** винтом **M2** и надеть колпачок **M1**.

## Устранение неисправностей, стр. 1, 2, 3 + 4

**!** При опасности замерзания смеситель следует убрать со стены. Опорожнить смеситель или поставить его в помещение, где отсутствует опасность промерзания. Обратные клапаны в подсоединениях холодной и горячей воды, а также в подсоединении для душа к смесителю действуют таким образом, что при выпуске воды из водопроводной сети зданий, вода остается в терmostate.

**Неисправность:** Количество воды заметно меньше или изменение поступления струй воды.

1. Недостаточное давление в водопроводе: Проверить вентили стояка.
2. Грязеулавливающие фильтры в верхнем душе (06 768), ручном душе (07 002) или в резьбовом соединении (07 264) засорены/загрязнены, см. стр. 1: Прочистить или заменить грязеулавливающие фильтры.
3. Душевой распылитель засорен/загрязнен: Очистить душевой распылитель.
4. Обратные клапаны (08 565) в подсоединениях или сливе душа засорены/загрязнены/дефектны, см. стр. 1: Прочистить или заменить обратные клапаны, см. **13**.

## 13 Снять обратные клапаны

**!** Перекрыть подачу холодной и горячей воды!

- При опасности замерзания смеситель следует убрать со стены, см. **4**.
- Вынуть грязеулавливающие фильтры **C**.
- Вывинтить соединительный ниппель **P**, вращая его вправо (левая резьба) при помощи шестигранного ключа на 12мм.
- Вынуть обратные клапаны **Q**.
- Монтаж производится в обратной последовательности.
- При этом заменить грязеулавливающие фильтры **C**.
- Снять душевой шланг **K**, см. **10**.
- Вынуть обратные клапаны **Q1**.

**Неисправность:** Душевой распылитель капает.

- Функциональный элемент (12 433) негерметичен, см. стр. 1: Так как речь идет о чувствительном компоненте, то следует обращаться к слесарю-сантехнику.

**Неисправность:** Температура не меняется, несмотря на вращение ручки терmostата.

1. Температура воды слишком низкая: В подающем трубопроводе должна быть обеспечена температура не менее 42 °C.
2. Термоэлемент (47 439) имеет дефект, см. стр. 1: Так как речь идет о чувствительном компоненте, то следует обращаться к слесарю-сантехнику.

Также и в случае возникновения затруднений следует обращаться к слесарю-сантехнику.

## Уход и утилизация

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу. При утилизации смесителя соблюдать действующие национальные предписания.

## Термостат

Комплект поставки	27 959	27 960					
Смеситель для ванны							
Смеситель для душа	X	X					
S-образный эксцентрик	X	X					
вертикальное подсоединение							
гарнитур для душа	X	X					
Техническое руководство	X	X					
Инструкция по уходу	X	X					
Вес нетто, кг	7,6	7,5					

Дата изготовления: см. маркировку на изделии  
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.  
Изделие сертифицировано.  
Grohe AG, Германия



<b>D</b> +49 571 3989 333 <a href="mailto:impressum@grohe.de">impressum@grohe.de</a>	<b>FIN</b> +358 10 8201100 <a href="mailto:teknocalor@teknocalor.fi">teknocalor@teknocalor.fi</a>	<b>NZ</b> +09/373 4324 <a href="mailto:info-uk@grohe.com">info-uk@grohe.com</a>	<b>AL</b> <b>BiH</b> <b>HR</b> <b>KS</b> +385 1 2911470 <a href="mailto:adria-hr@grohe.com">adria-hr@grohe.com</a>
<b>A</b> +43 1 68060 <a href="mailto:info-at@grohe.com">info-at@grohe.com</a>	<b>GB</b> +44 871 200 3414 <a href="mailto:info-uk@grohe.com">info-uk@grohe.com</a>	<b>P</b> +351 234 529620 <a href="mailto:commercial-pt@grohe.com">commercial-pt@grohe.com</a>	<b>Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office:</b> +357 22 465200 <a href="mailto:info@grome.com">info@grome.com</a>
<b>AUS</b> <b>Argent Sydney</b> +(02) 8394 5800 <b>Argent Melbourne</b> +(03) 9682 1231	<b>GR</b> +30 210 2712908 <a href="mailto:nsapountzis@ath.forthnet.gr">nsapountzis@ath.forthnet.gr</a>	<b>PL</b> +48 22 5432640 <a href="mailto:biuro@grohe.com.pl">biuro@grohe.com.pl</a>	<b>IR</b> +62 21 2358 4751 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>
<b>B</b> +32 16 230660 <a href="mailto:info.be@grohe.com">info.be@grohe.com</a>	<b>H</b> +36 1 2388045 <a href="mailto:info-hu@grohe.com">info-hu@grohe.com</a>	<b>RO</b> +40 21 2125050 <a href="mailto:info-ro@grohe.com">info-ro@grohe.com</a>	<b>OM</b> <b>UAE</b> <b>YEM</b> +971 4 3318070 <a href="mailto:grohedubai@grome.com">grohedubai@grome.com</a>
<b>BG</b> +359 2 9719959 <a href="mailto:grohe-bulgaria@grohe.com">grohe-bulgaria@grohe.com</a>	<b>HK</b> +852 2969 7067 <a href="mailto:info@grohe.hk">info@grohe.hk</a>	<b>RIK</b> +82 2 559 0790 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	<b>Far East Area Sales Office:</b> +65 6311 3600 <a href="mailto:info@grohe.com.sg">info@grohe.com.sg</a>
<b>CAU</b> +99 412 497 09 74 <a href="mailto:info-az@grohe.com">info-az@grohe.com</a>	<b>I</b> +39 2 959401 <a href="mailto:info-it@grohe.com">info-it@grohe.com</a>	<b>RP</b> +63 2 8041617	
<b>CDN</b> +1 888 6447643 <a href="mailto:info@grohe.ca">info@grohe.ca</a>	<b>IND</b> +91 124 4933000 <a href="mailto:customercare.in@grohe.com">customercare.in@grohe.com</a>	<b>RUS</b> +7 495 9819510 <a href="mailto:info@grohe.ru">info@grohe.ru</a>	
<b>CH</b> +41 448777300 <a href="mailto:info@grohe.ch">info@grohe.ch</a>	<b>IS</b> +354 515 4000 <a href="mailto:jonst@byko.is">jonst@byko.is</a>	<b>S</b> +46 771 141314 <a href="mailto:grohe@grohe.se">grohe@grohe.se</a>	
<b>CN</b> +86 21 63758878	<b>J</b> +81 3 32989730 <a href="mailto:info@grohe.co.jp">info@grohe.co.jp</a>	<b>SGP</b> +65 6 7385585 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	
<b>CY</b> +357 22 465200 <a href="mailto:info@grome.com">info@grome.com</a>	<b>KZ</b> +7 727 311 07 39 <a href="mailto:info-cac@grohe.com">info-cac@grohe.com</a>	<b>SK</b> +420 22509 1082 <a href="mailto:grohe-cz@grohe.com">grohe-cz@grohe.com</a>	
<b>CZ</b> +420 22509 1082 <a href="mailto:grohe-cz@grohe.com">grohe-cz@grohe.com</a>	<b>LT</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>T</b> +66 2610 3685 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	
<b>DK</b> +45 44 656800 <a href="mailto:grohe@grohe.dk">grohe@grohe.dk</a>	<b>LV</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>TR</b> +90 216 441 23 70 <a href="mailto:GroheTurkey@grome.com">GroheTurkey@grome.com</a>	
<b>E</b> +34 93 3368850 <a href="mailto:grohe@grohe.es">grohe@grohe.es</a>	<b>MAL</b> +1 800 80 6570 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	<b>UA</b> +38 44 5375273 <a href="mailto:info-ua@grohe.com">info-ua@grohe.com</a>	
<b>EST</b> +372 6616354 <a href="mailto:grohe@grohe.ee">grohe@grohe.ee</a>	<b>N</b> +47 22 072070 <a href="mailto:grohe@grohe.no">grohe@grohe.no</a>	<b>USA</b> +1 800 4447643 <a href="mailto:us-customerservice@grohe.com">us-customerservice@grohe.com</a>	
<b>F</b> +33 1 49972900 <a href="mailto:marketing-fr@grohe.com">marketing-fr@grohe.com</a>	<b>NL</b> +31 79 3680133 <a href="mailto:vragen-nl@grohe.com">vragen-nl@grohe.com</a>	<b>VN</b> +84 8 5413 6840 <a href="mailto:info-singapore@grohe.com">info-singapore@grohe.com</a>	

[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

2013 / 03 / 26

**GROHE**  
  
 ENJOY WATER®